# ПРИСПОСОБЛЕНИЕ МОДУЛЬНОЕ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АДАПТЕРОВ ПМА-5000

«Pro Cart 5000»

Каталог деталей и сборочных единиц

ПМА-5000.14.00.000 КДС

#### Правила пользования каталогом

Каталог состоит из ниже следующих разделов:

- Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц;
- Номерной указатель.

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

В разделе «Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц» даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей. Спецификация каталога представляет собой включающую номер рисунка, позицию на рисунке, ИΧ обозначение, наименование и количество. Для облегчения определения места детали, когда известно только ее обозначение, в каталоге приведен «Номерной указатель», в котором все детали расположены в порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество для заказа.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из направления движения вперёд.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.

# Содержание

Іллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц	5
Приспособление модульное для перемещения адаптеров ПМА-5000 и ПМА-5000-01	8
Кронштейн ПМА-5000.14.00.010 и ПМА-5000.14.00.010-01	. 11
Балка центральная ПМА-5000.14.01.000	. 13
Мост задний ПМА-5000.14.02.000 и ПМА-5000.14.02.000-01	. 15
Мост передний ПМА-5000.14.03.000 и ПМА-5000.14.03.000-01	. 18
Тяги рулевого управления ПМА-5000.14.04.000 и ПМА-5000.14.04.000-01	. 20
Рычаг ПМА-5000.14.04.010	. 22
Рычаг ПМА-5000.14.04.020	. 24
Тяга ПМА-5000.14.04.070	. 25
Тяга ПМА-5000.14.04.090	. 26
Труба ПМА-5000.14.04.110	. 27
Установка центральной тяги ПМА-5000.14.04.130	. 29
Тяга ПМА-5000.14.04.160	. 30
Кронштейн ПМА-5000.14.04.180 и ПМА-5000.14.04.180-01	. 32
Установка козырьков ПМА-5000.14.09.200	. 34
Козырек ПМА-5000.14.09.170 и ПМА-5000.14.09.170-01	. 36
Кронштейн ПМА-5000.14.09.260 и ПМА-5000.14.09.260-01	. 38
Кронштейн ПМА-5000.14.09.270 и ПМА-5000.14.09.270-01	. 40
Тормозная система ПМА-5000.14.06.000	. 43
Кронштейн троса передний ПМА-5000.14.06.010А и ПМА-5000.14.06.010А-01	. 47
Стойка задняя ПМА-5000.14.06.070 и ПМА-5000.14.06.070-01	. 50
Тяга ПМА-5000.14.06.040	. 51
Хомут ПМА-5000.14.06.090	. 53
Рама ПМА-5000.14.05.000А	. 55
Балка фонарей ПМА-5000.14.07.000А	. 57
Панель цельная ПМА-5000.14.07.080	. 59
Сница ПМА-5000.14.08.070	. 61
Тяга ПМА-4000.00.790Б	. 62
Сница ПМА-5000.14.08.000А и ПМА-5000.14.08.000А-01	. 65
Кронштейн ПМА-5000.14.09.010	. 67
Ориентир ПМА-5000.14.09.030	. 69
Короб ПМА-5000.14.09.100	. 71

Н	łомерной указатель	76
	Коммуникации электрические ПМА-5000.14.10.000А	75
	Крышка ПМА-5000.14.09.150	73

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц

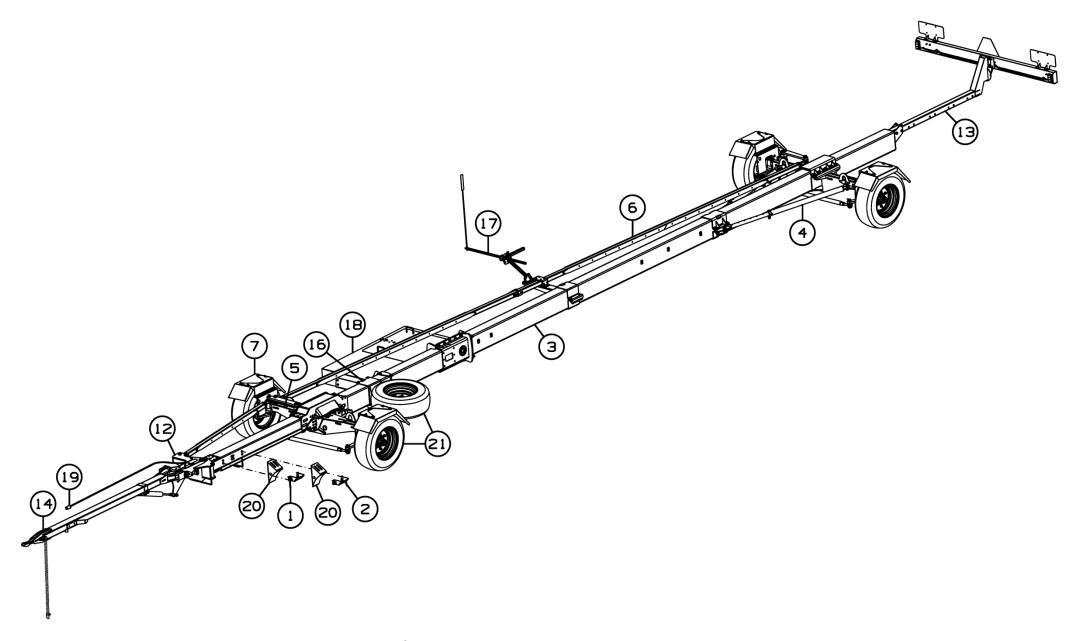


Рисунок 1 - Приспособление модульное для перемещения адаптеров ПМА-5000

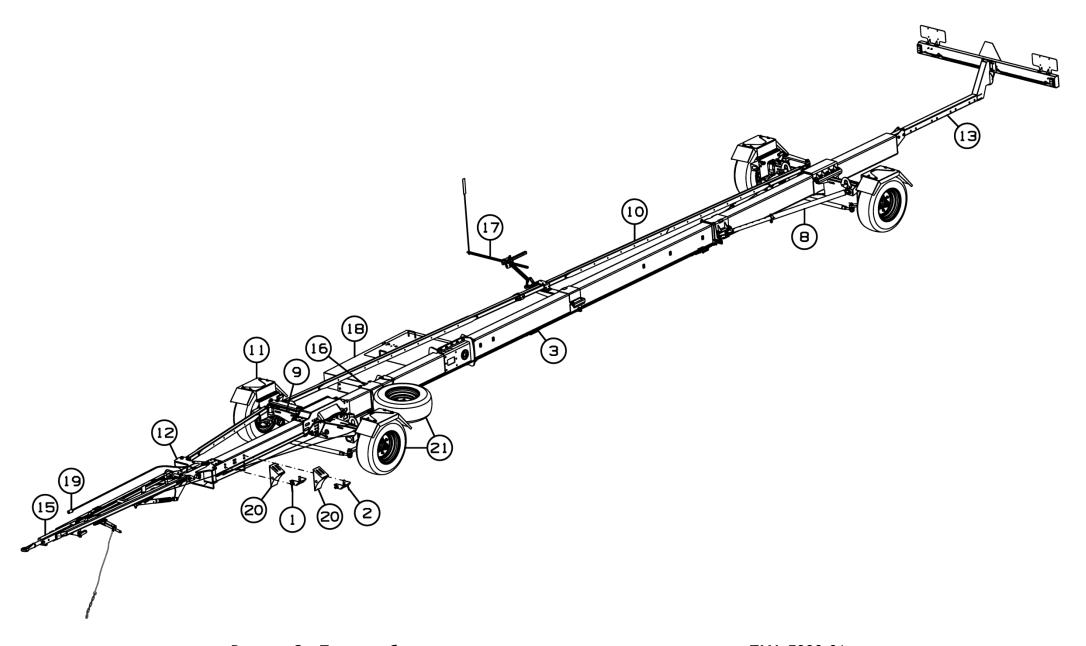


Рисунок 2 - Приспособление модульное для перемещения адаптеров ПМА-5000-01

# Приспособление модульное для перемещения адаптеров ПМА-5000 и ПМА-5000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
<b>P /</b>	1	ПМА-5000.14.00.010	Кронштейн	1	
	2	ПМА-5000.14.00.010-01	Кронштейн	1	
	3	ПМА-5000.14.01.000	Балка центральная	1	
	4	ПМА-5000.14.02.000	Мост задний	1	
	5	ПМА-5000.14.03.000	Мост передний	1	Для
	6	ПМА-5000.14.04.000	Тяги рулевого управления	1	ПМА-5000
	7	ПМА-5000.14.09.200	Установка козырьков	1	
	8	ПМА-5000.14.02.000-01	Мост задний	1	
	9	ПМА-5000.14.03.000-01	Мост передний	1	Для
	10	ПМА-5000.14.04.000-01	Тяги рулевого управления	1	ПМА-5000-01
	11	ПМА-5000.14.06.000	Тормозная система	1	
	12	ПМА-5000.14.05.000А	Рама	1	
	13	ПМА-5000.14.07.000А	Балка фонарей	1	
1,2	14	ПМА-5000.14.08.070	Сница	1	Для ПМА-5000; доп. замена на ПМА-5000.14.08.000A Сница
	15	ПМА-5000.14.08.000А-01	Сница	1	Для ПМА-5000-01
	16	ПМА-5000.14.09.010	Кронштейн	1	
	17	ПМА-5000.14.09.030	Ориентир	1	
	18	ПМА-5000.14.09.100	Короб	1	
	19	ПМА-5000.14.10.000А	Коммуникации электрические	1	
	20	142.29.00.250	Упор противооткатный	2	
	21		Колесо в сборе Jantsan 003 (9,00x15.3+10.0/75-15.3 IMP PK-303 16PR)	5	

## Приспособление модульное для перемещения адаптеров ПМА-5000 и ПМА-5000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
	*	ПМА-5000.14.13.000	Комплект составных частей для транспортировки жаток PCM-161.82	1	
	*	ПМА-5000.14.33.000	Комплект составных частей для транспортировки жатки кукурузной RSM CS-1270	1	по отдельному заказу
	*	ПМА-5000.14.09.300	Комплект опор для перевозки жатки ЖЗТ	1	по отдельному заказу
1,2	*	ПМА-5000.14.09.710	Комплект опор для установки жатки Draper Stream Flex 13,9 метров	1	по отдельному заказу
	*	ПМА-5000.14.32.000	Комплект составных частей для транспортировки жатки кукурузной DRAGO GT1670	1	по отдельному заказу
	*	SS-1190.13.00.000	Комплект составных частей для перевозки жаток SS-1190/U на тележке ПМА-5000	1	по отдельному заказу

<sup>\*</sup>Позиция на рисунке не показана

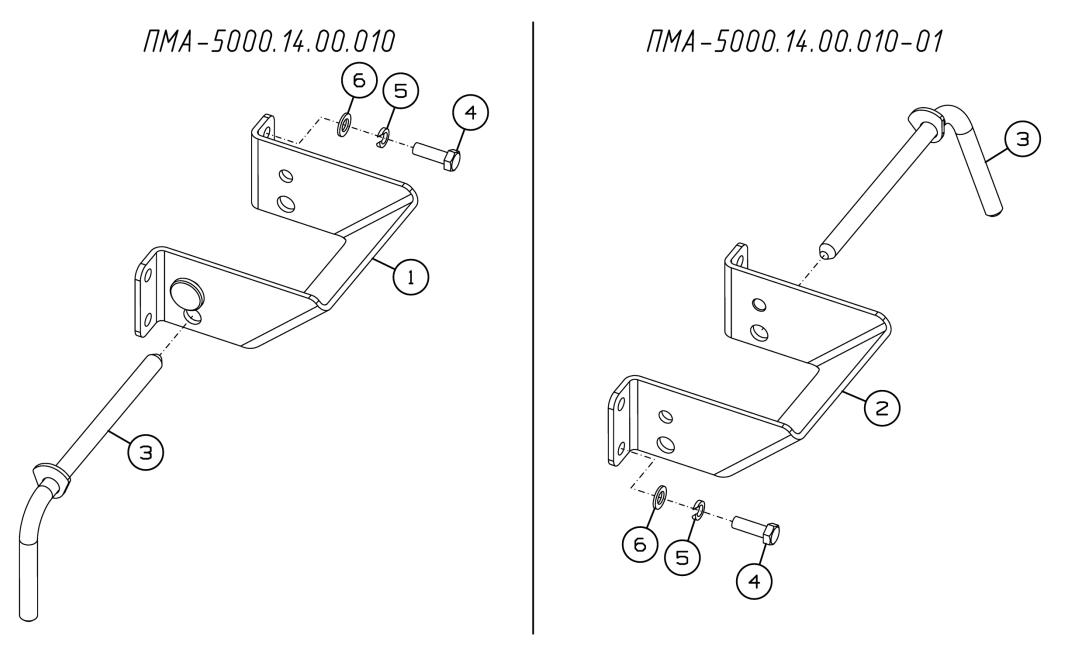


Рисунок 3 - Кронштейн ПМА-5000.14.00.010 и ПМА-5000.14.00.010-01

# Кронштейн ПМА-5000.14.00.010 и ПМА-5000.14.00.010-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
	1	ПМА-5000.14.00.020	Кронштейн	1	Для ПМА-5000.14.00.010
2	2	ПМА-5000.14.00.020-01	Кронштейн	1	Для ПМА-5000.14.00.010-01
3	3	ПМА-5000.14.00.030	Фиксатор	2	
	4		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	5		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	6		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	8	

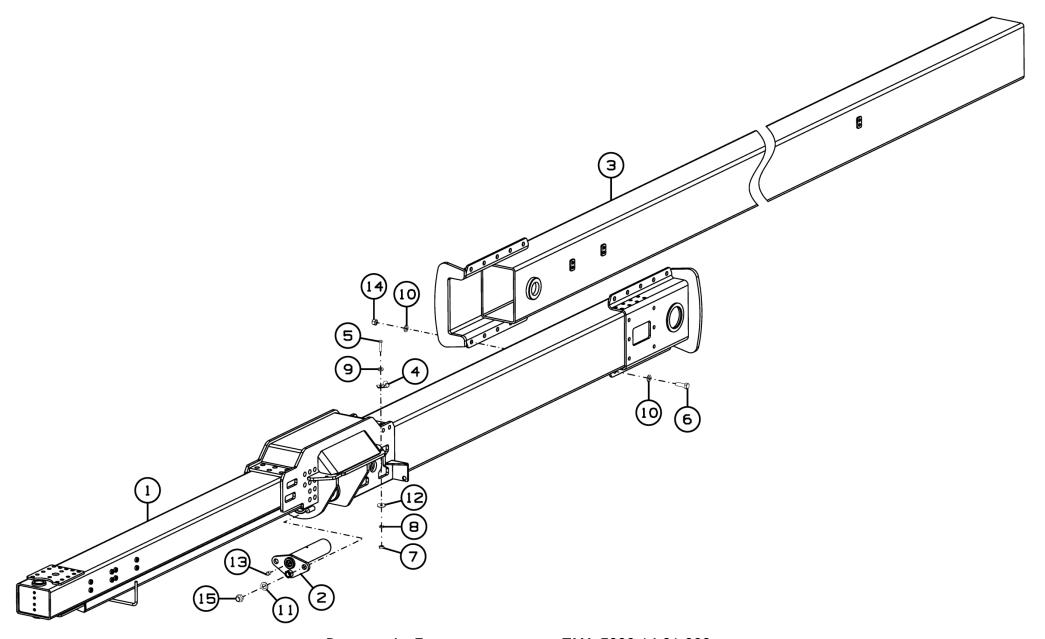


Рисунок 4 - Балка центральная ПМА-5000.14.01.000

## Балка центральная ПМА-5000.14.01.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
	1	ПМА-5000.14.01.010А	Балка	1	
	2	ПМА-5000.14.01.020	Вал	1	
	3	ПМА-5000.14.01.030А	Балка	1	
	4	54-51452-09	Скоба	2	
	5		Болт М6-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	6		Болт М16-6gx50.10.9.35.019 ГОСТ 7798-70	10	
	7		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
4	8		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	9		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	10		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	20	
	11		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	12		Шайба С 6.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	13		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	
	14		Гайка V M16-10 DIN 980	10	
	15		Гайка V M20-10 DIN 980	2	

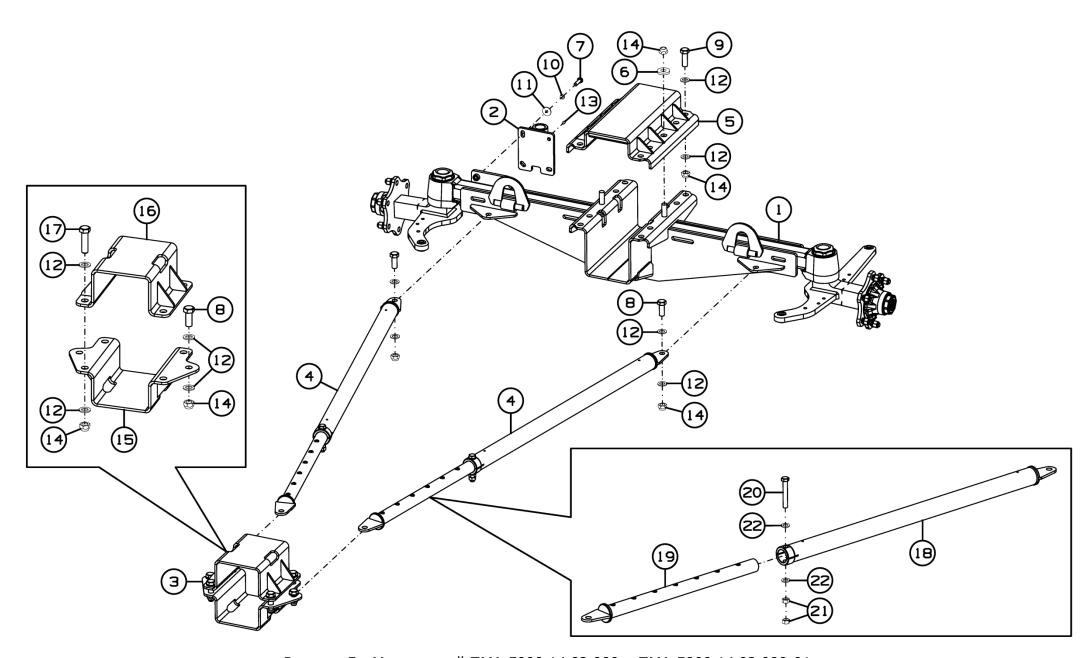


Рисунок 5 - Мост задний ПМА-5000.14.02.000 и ПМА-5000.14.02.000-01

## Мост задний ПМА-5000.14.02.000 и ПМА-5000.14.02.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
	1	ПМА-5000.14.02.010	Мост задний	1	Для ПМА-5000.14.02.000
	1	ПМА-5000.14.02.010-01	Мост задний	1	Для ПМА-5000.14.02.000-01
	2	ПМА-5000.14.02.020	Опора	1	
	3	ПМА-5000.14.02.030	Опора	1	
	4	ПМА-5000.14.02.060	Тяга	2	
	5	ПМА-5000.14.02.100А	Кронштейн	1	
	6	КРП-303.02.405	Шайба	2	
	7		Болт М12х1,5-6gх40.109.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	8		Болт M20-6gx50.109.019 ГОСТ 7798-70	4	
	9		Болт M20-6gx60.109.019 ГОСТ 7798-70	8	
5	10		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	11		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	12		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	32	
	13		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	
	14		Гайка V M20-10 DIN 980	18	
	15	ПМА-5000.14.02.040	Короб	1	
	16	ПМА-5000.14.02.050	Короб	1	
	17		Болт M20-6gx75.109.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	18	ПМА-5000.14.02.070	Корпус	1	
	19	ПМА-5000.14.02.080	Шток	1	
	20		Болт M16x1,5-6gx105.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	21		Гайка М16х1,5-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	2	
	22		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	2	

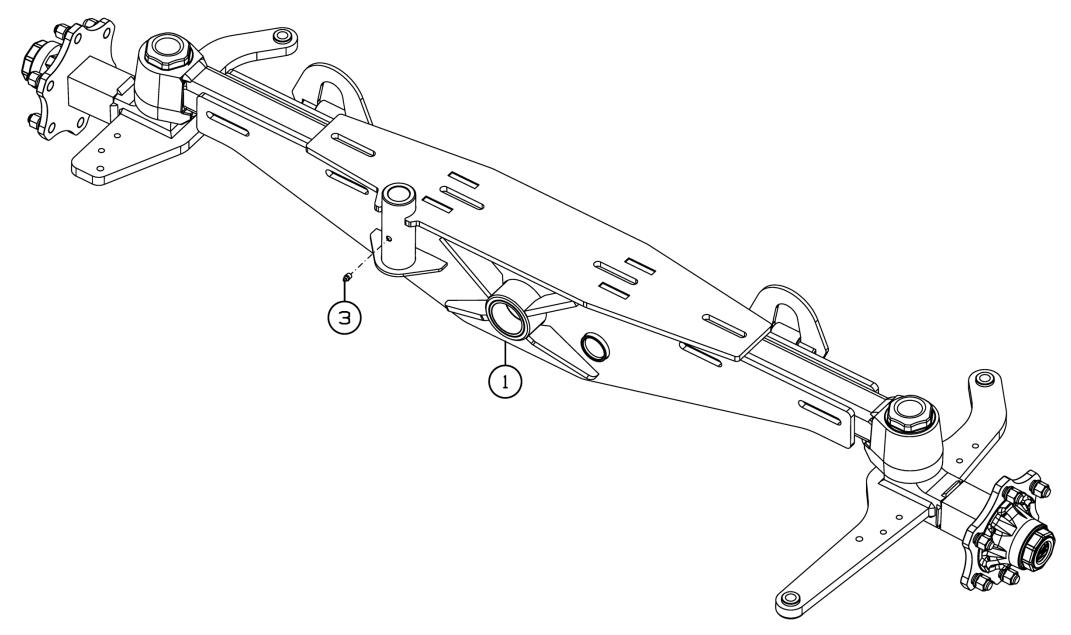


Рисунок 6 - Мост передний ПМА-5000.14.03.000

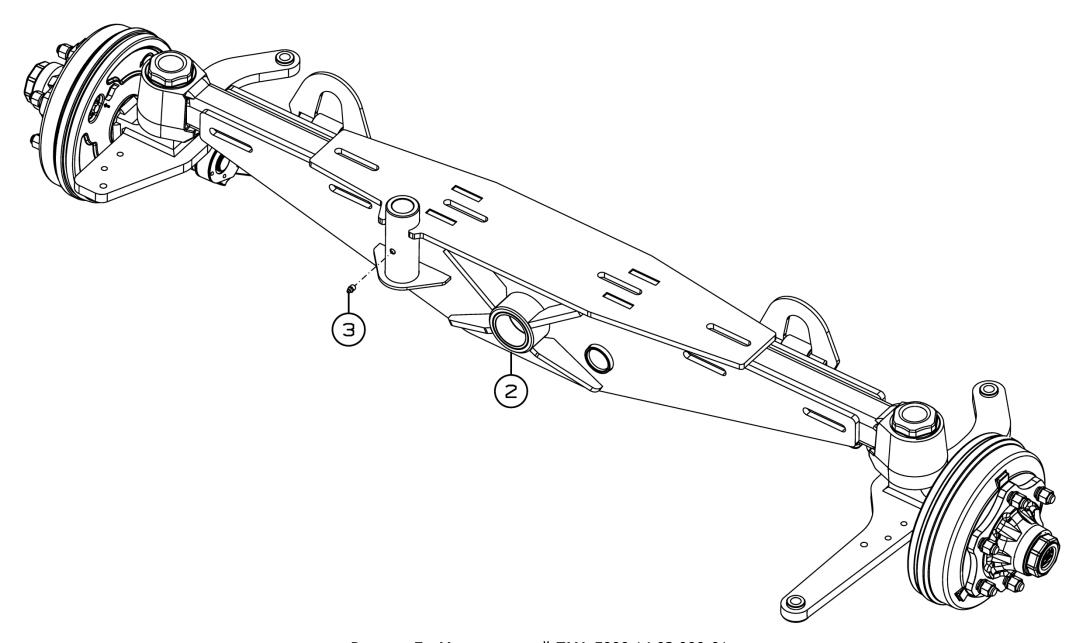


Рисунок 7 - Мост передний ПМА-5000.14.03.000-01

## Мост передний ПМА-5000.14.03.000 и ПМА-5000.14.03.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
	1	ПМА-5000.14.03.010	Балка передняя	1	Для ПМА-5000.14.03.000
6,7	2	ПМА-5000.14.03.010-01	Балка передняя	1	Для ПМА-5000.14.03.000-01
	3		Масленка 1.1.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	

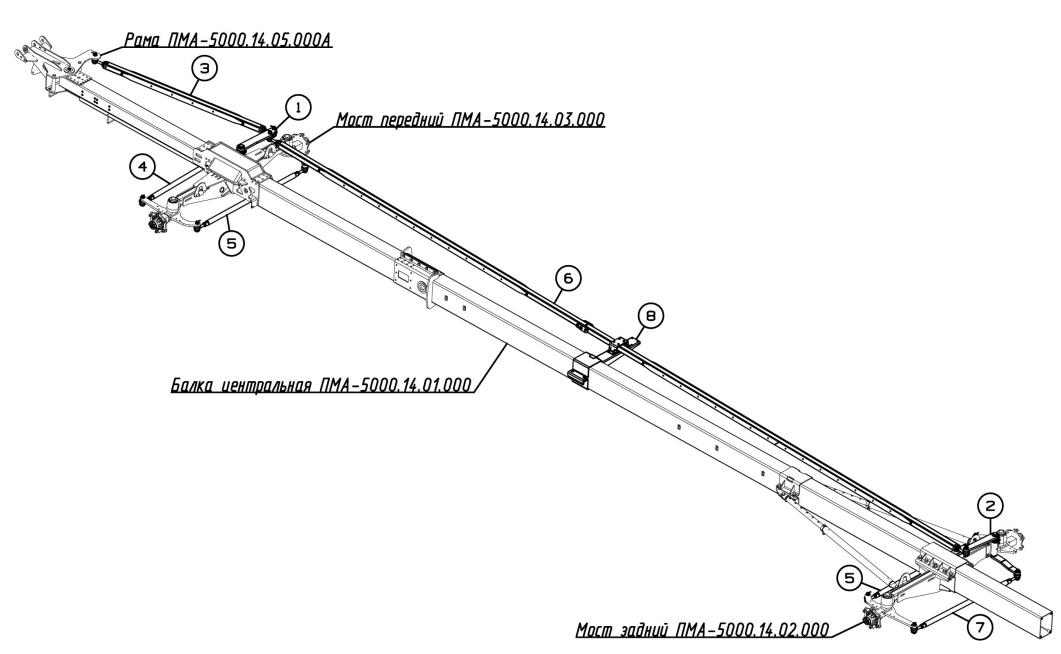


Рисунок 8 - Тяги рулевого управления ПМА-5000.14.04.000 и ПМА-5000.14.04.000-01

# Тяги рулевого управления ПМА-5000.14.04.000 и ПМА-5000.14.04.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
,	1	ПМА-5000.14.04.010	Рычаг	1	
	2	ПМА-5000.14.04.020	Рычаг	1	
	3	ПМА-5000.14.04.070	Тяга	1	
	4	ПМА-5000.14.04.090	Тяга	1	
	5	ПМА-5000.14.04.110	Труба	2	
8	6	ПМА-5000.14.04.130	Установка центральной тяги	1	
	7	ПМА-5000.14.04.160	Тяга	1	
	8	ПМА-5000.14.04.180	Кронштейн	1	Для ПМА-5000.14.04.000
	ŏ	ПМА-5000.14.04.180-01	Кронштейн	1	Для ПМА-5000.14.04.000-01

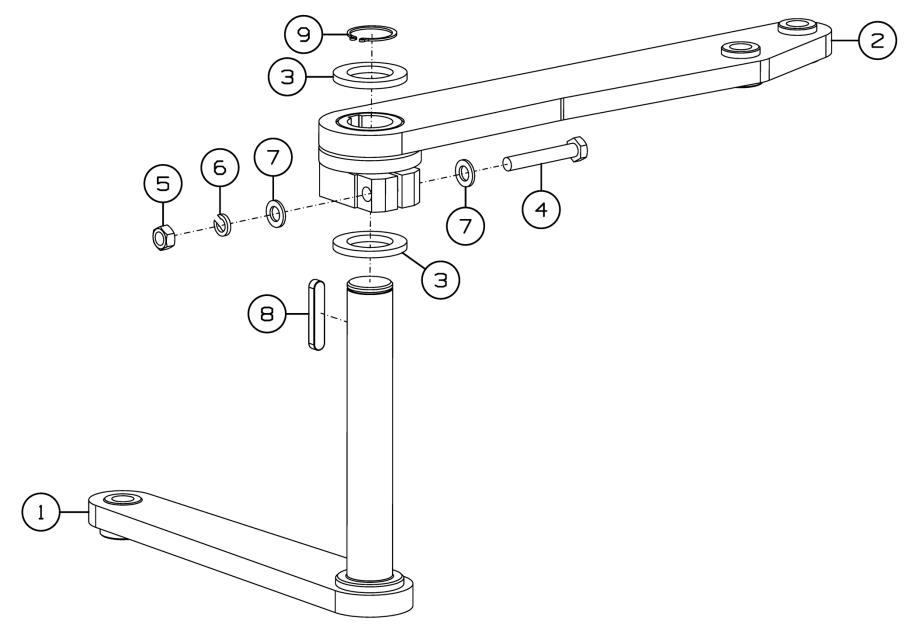


Рисунок 9 - Рычаг ПМА-5000.14.04.010

#### Рычаг ПМА-5000.14.04.010

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
	1	ПМА-5000.14.04.030	Рычаг	1	
	2	ПМА-5000.14.04.040А	Рычаг	1	
	3	ПМА-5000.14.04.403	Шайба	2	
	4		Болт M12-6gx75.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
9	5		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	1	
	6		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	7		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	8		Шпонка 12х8х63 ГОСТ 23360-78	1	
	9		Кольцо В40 ГОСТ 13942-86	1	

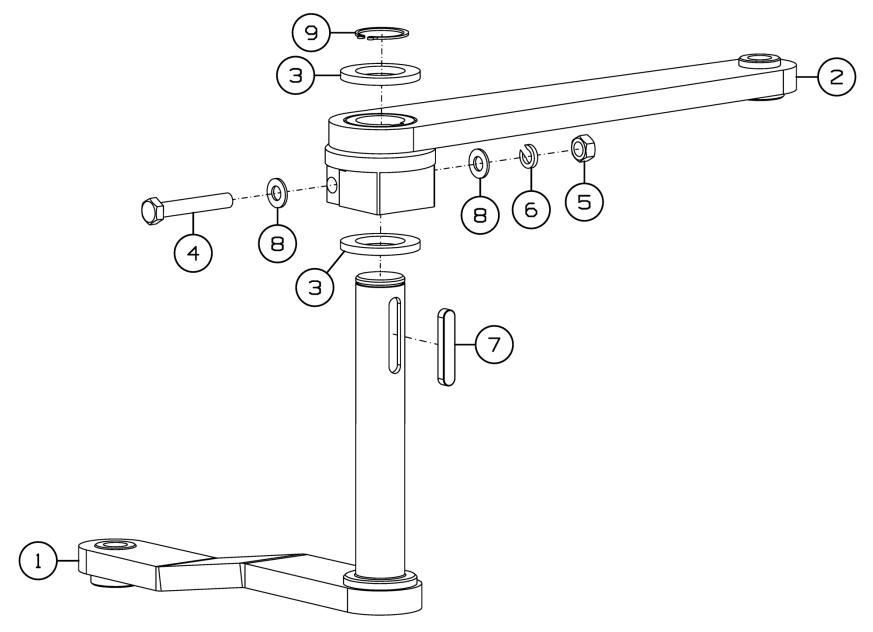


Рисунок 10 - Рычаг ПМА-5000.14.04.020

#### Рычаг ПМА-5000.14.04.020

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
	1	ПМА-5000.14.04.050	Рычаг	1	
	2	ПМА-5000.14.04.060А	Рычаг	1	
	3	ПМА-5000.14.04.403	Шайба	2	
	4		Болт М12-6gx75.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
10	5		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	1	
	6		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	7		Шпонка 12х8х63 ГОСТ 23360-78	1	
	8		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	9		Кольцо В40 ГОСТ 13942-86	1	

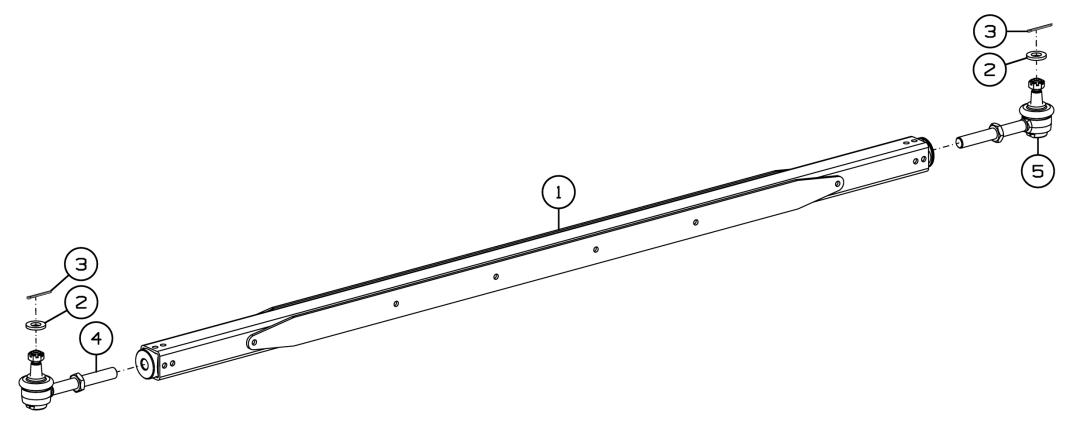


Рисунок 11 - Тяга ПМА-5000.14.04.070

## Тяга ПМА-5000.14.04.070

Номер	Номер	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество,	Примечание
рисунка	позиции		·	ШТ.	•
	1	ПМА-5000.14.04.080	Тяга	1	
	2	ПМА-5000.14.04.431	Шайба	2	
11	3		Шплинт 4х56.019 ГОСТ 397-79	2	
	4	A.35.32.000	Наконечник рулевой тяги правый (МТЗ)	1	
	5	A.35.32.000-01	Наконечник рулевой тяги левый (МТЗ)	1	

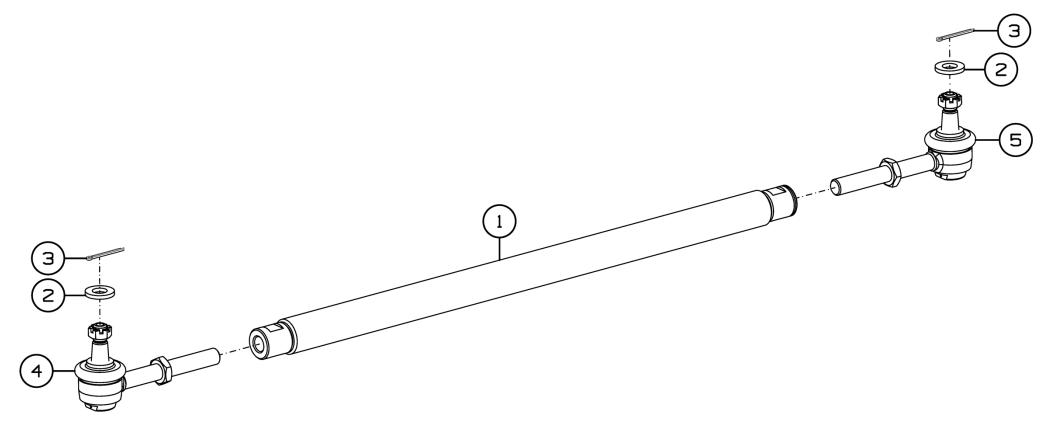


Рисунок 12 - Тяга ПМА-5000.14.04.090

## Тяга ПМА-5000.14.04.090

Номер	Номер	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество,	Примечание
рисунка	позиции		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	шт.	•
	1	ПМА-5000.14.04.100	Труба	1	
12	2	ПМА-5000.14.04.431	Шайба	2	
	3		Шплинт 4х56.019 ГОСТ 397-79	2	
	4	A.35.32.000	Наконечник рулевой тяги правый (МТЗ)	1	
	5	A.35.32.000-01	Наконечник рулевой тяги левый (МТЗ)	1	

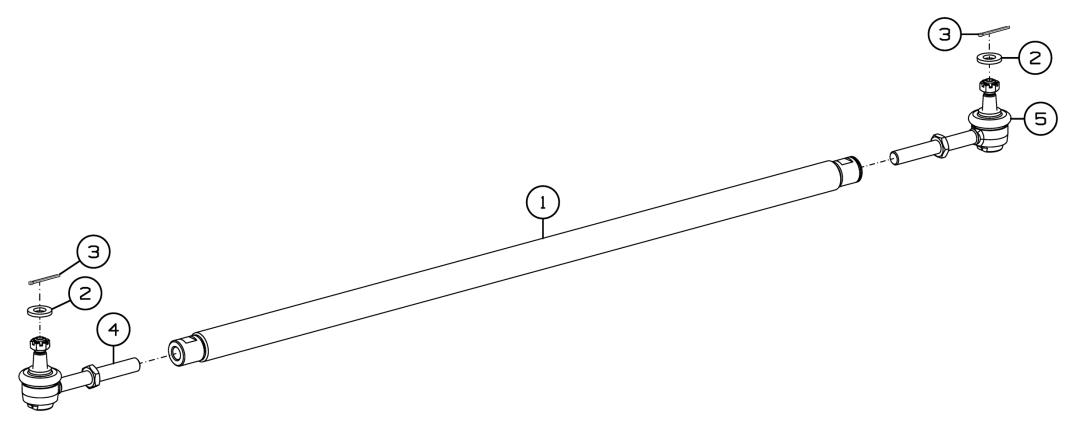


Рисунок 13 - Труба ПМА-5000.14.04.110

# Труба ПМА-5000.14.04.110

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
	1	ПМА-5000.14.04.120	Труба	1	
13	2	ПМА-5000.14.04.431	Шайба	2	
	3		Шплинт 4х56.019 ГОСТ 397-79	2	
	4	A.35.32.000	Наконечник рулевой тяги правый (МТЗ)	1	
	5	A.35.32.000-01	Наконечник рулевой тяги левый (МТЗ)	1	

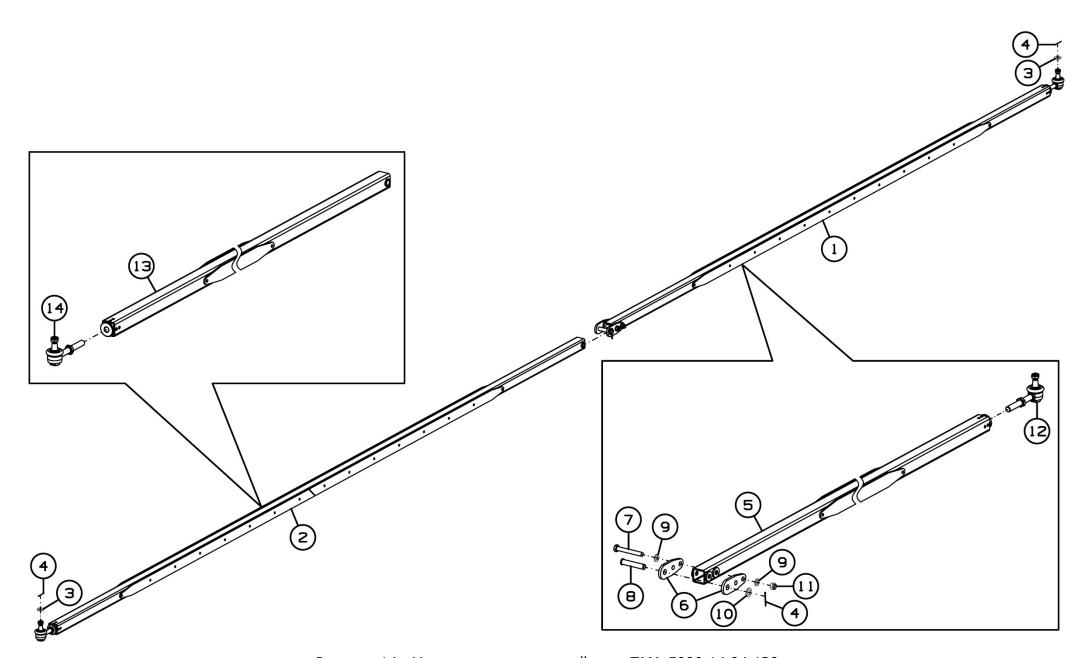


Рисунок 14 - Установка центральной тяги ПМА-5000.14.04.130

# Установка центральной тяги ПМА-5000.14.04.130

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
	1	ПМА-5000.14.04.140	Тяга	1	
	2	ПМА-5000.14.04.140-01	Тяга	1	
	3	ПМА-5000.14.04.431	Шайба	2	
	4		Шплинт 4х56.019 ГОСТ 397-79	3	
	5	ПМА-5000.14.04.150	Тяга	1	
	6	ПМА-5000.14.04.416	Зацеп	2	
14	7		Болт М16-6gx120.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
14	8		Ось 6-20b12x105.Ц9xp ГОСТ 9650-80	1	
	9		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	10		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	11		Гайка M16 DIN 985	2	
	12	A35.32.000	Наконечник рулевой тяги правый (МТЗ)	1	
	13	ПМА-5000.14.04.150-01	Тяга	1	
	14	A35.32.000-01	Наконечник рулевой тяги левый (МТЗ)	1	•

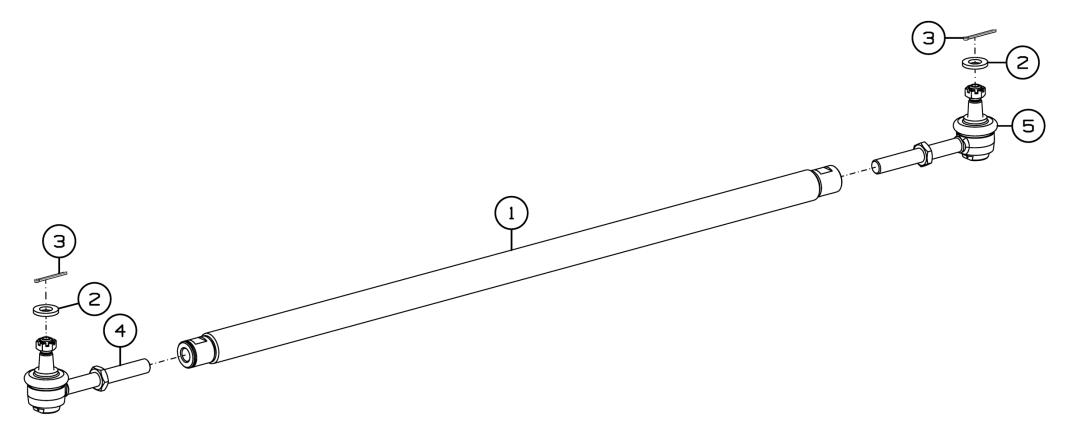


Рисунок 15 - Тяга ПМА-5000.14.04.160

## Тяга ПМА-5000.14.04.160

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
	1	ПМА-5000.14.04.170	Труба	1	
15	2	ПМА-5000.14.04.431	Шайба	2	
	3		Шплинт 4x56.019 ГОСТ 397-79	2	
	4	A.35.32.000	Наконечник рулевой тяги правый (МТЗ)	1	
	5	A.35.32.000-01	Наконечник рулевой тяги левый (МТЗ)	1	

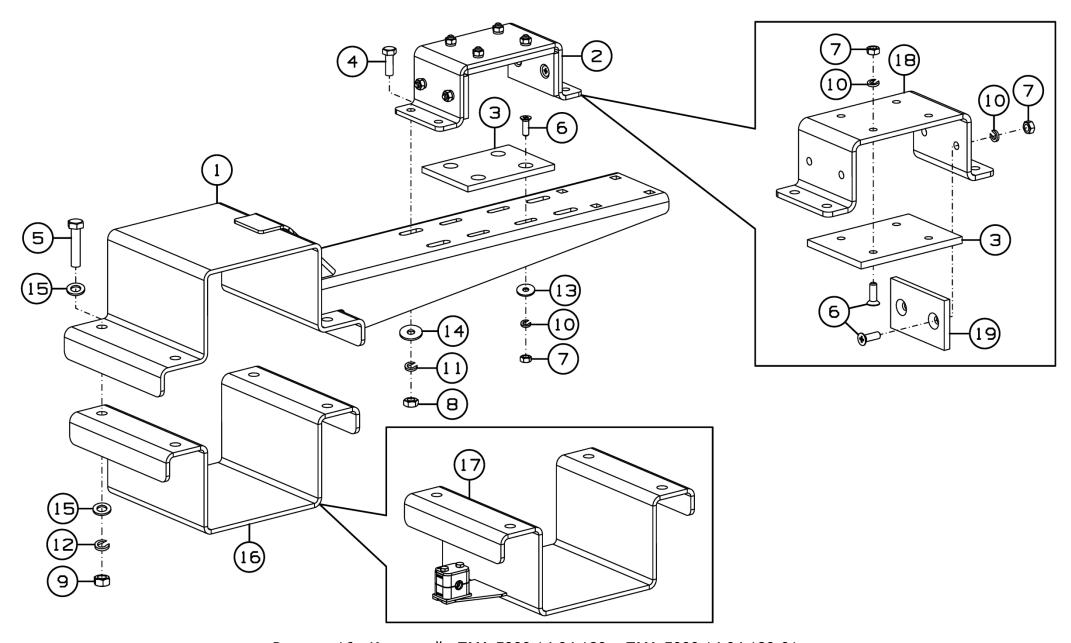


Рисунок 16 - Кронштейн ПМА-5000.14.04.180 и ПМА-5000.14.04.180-01

#### Кронштейн ПМА-5000.14.04.180 и ПМА-5000.14.04.180-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
pricyrika	1	ПМА-5000.14.04.190	Кронштейн	1	
	2	ПМА-5000.14.04.210	Кронштейн	1	
	3	ПМА-5000.14.04.002	Накладка	2	
	4		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	5		Болт М12-6gx55.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	6		Винт А2.М8-6gx25.66.35.019 ГОСТ 17475-80	12	
	7		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12	
	8		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	
	9		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	
	10		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	
16	11		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	12		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	13		Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	14		Шайба 10.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	15		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	16	ПМА-5000.14.04.413	Кронштейн	1	Для ПМА-5000.14.04.180
	17	ПМА-5000.14.04.200	Скоба нижняя	1	Для ПМА-5000.14.04.180-01
	18	ПМА-5000.14.04.415	Кронштейн	1	_
	19	ПМА-5000.14.04.001	Накладка	2	

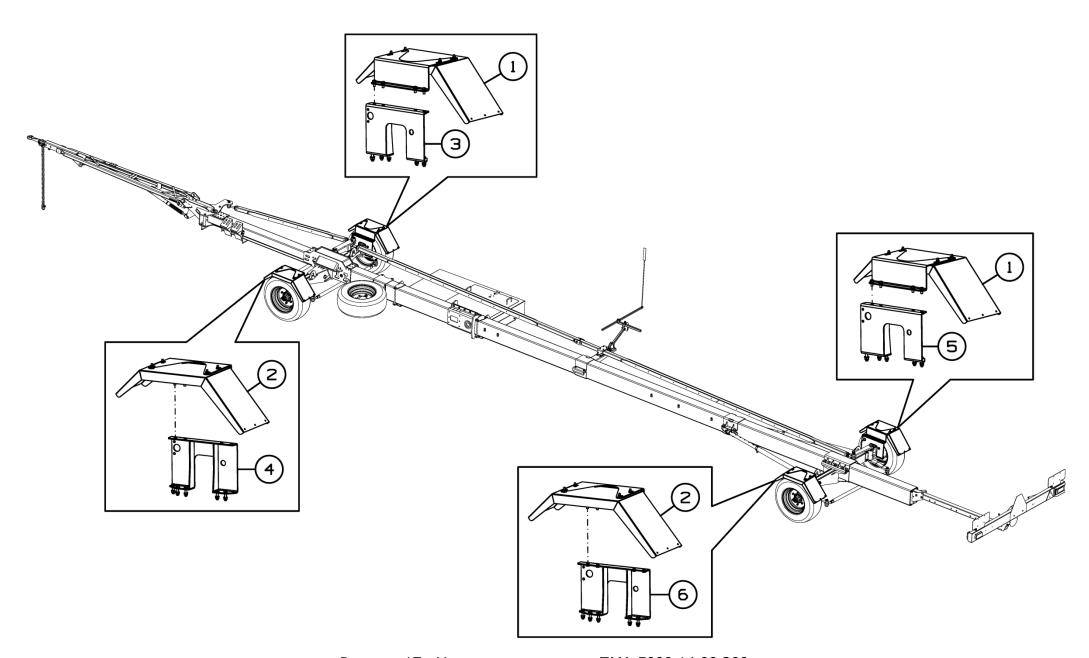


Рисунок 17 - Установка козырьков ПМА-5000.14.09.200

# Установка козырьков ПМА-5000.14.09.200

Номер	Номер	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество,	Примечание
рисунка	позиции	0003114-1611/16	паличенование соорочных единиц, деталей	шт.	Tipulite lativie
	1	ПМА-5000.14.09.170	Козырек	2	
17	2	ПМА-5000.14.09.170-01	Козырек	2	
	3	ПМА-5000.14.09.260	Кронштейн	1	
	4	ПМА-5000.14.09.260-01	Кронштейн	1	
	5	ПМА-5000.14.09.270	Кронштейн	1	
	6	ПМА-5000.14.09.270-01	Кронштейн	1	

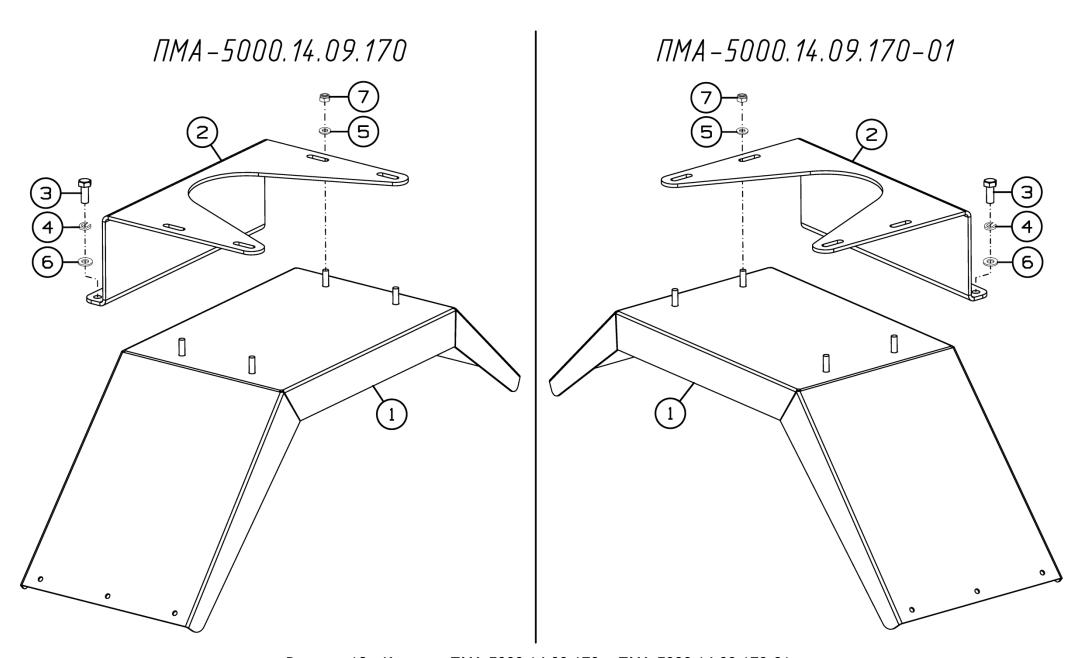


Рисунок 18 - Козырек ПМА-5000.14.09.170 и ПМА-5000.14.09.170-01

# Козырек ПМА-5000.14.09.170 и ПМА-5000.14.09.170-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
	1	ПМА-5000.14.09.180	Козырек	2	
	2	ПМА-5000.14.09.432	Кронштейн	2	
18	3		Болт M10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	4		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	5		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	6		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	7		Гайка M8 DIN 985	8	

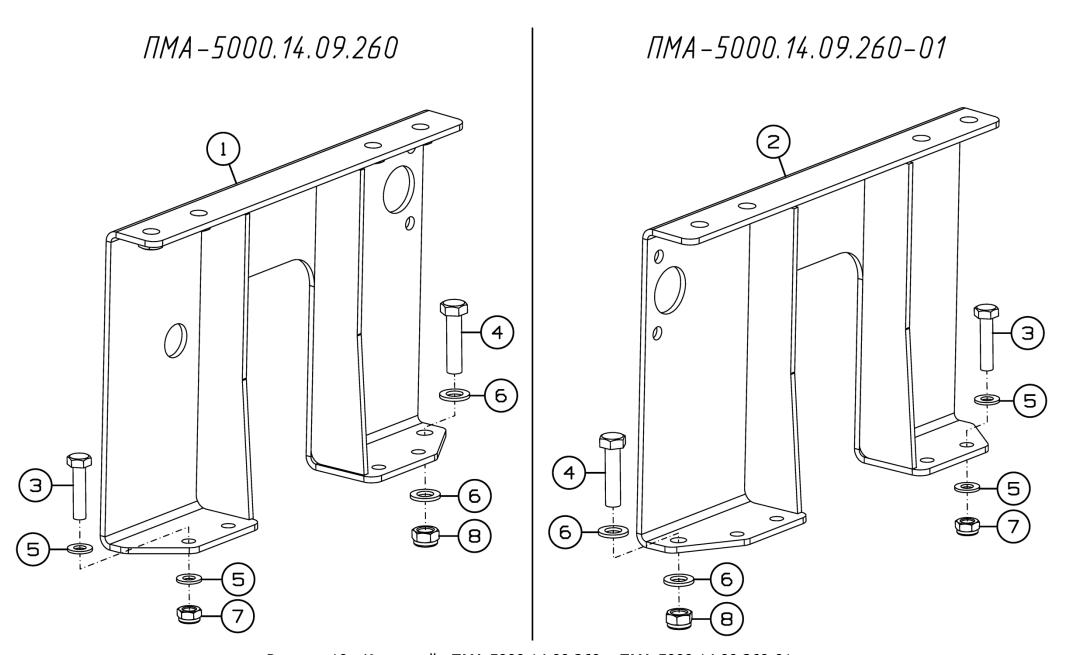


Рисунок 19 - Кронштейн ПМА-5000.14.09.260 и ПМА-5000.14.09.260-01

#### Кронштейн ПМА-5000.14.09.260 и ПМА-5000.14.09.260-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
	1	ПМА-5000.14.09.290	Кронштейн	1	Для ПМА-5000.14.09.260
	2	ПМА-5000.14.09.290-01	Кронштейн	1	Для ПМА-5000.14.09.260-01
19	3		Болт М10-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
19	4		Болт М12-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	5		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	16	
	6		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	7		Гайка M10 DIN 985	8	
	8		Гайка M12 DIN 985	2	

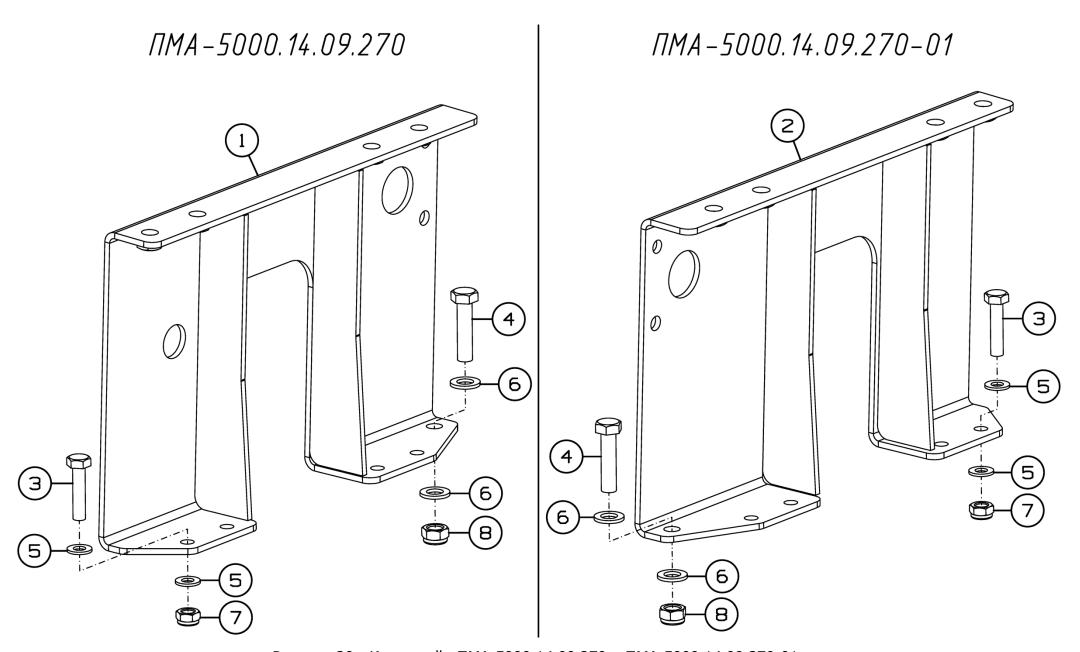


Рисунок 20 - Кронштейн ПМА-5000.14.09.270 и ПМА-5000.14.09.270-01

#### Кронштейн ПМА-5000.14.09.270 и ПМА-5000.14.09.270-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
	1	ПМА-5000.14.09.280	Кронштейн	1	Для ПМА-5000.14.09.270
	2	ПМА-5000.14.09.280-01	Кронштейн	1	Для ПМА-5000.14.09.270-01
20	3		Болт М10-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
20	4		Болт М12-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	5		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	16	
	6		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	7		Гайка M10 DIN 985	8	
	8		Гайка M12 DIN 985	2	

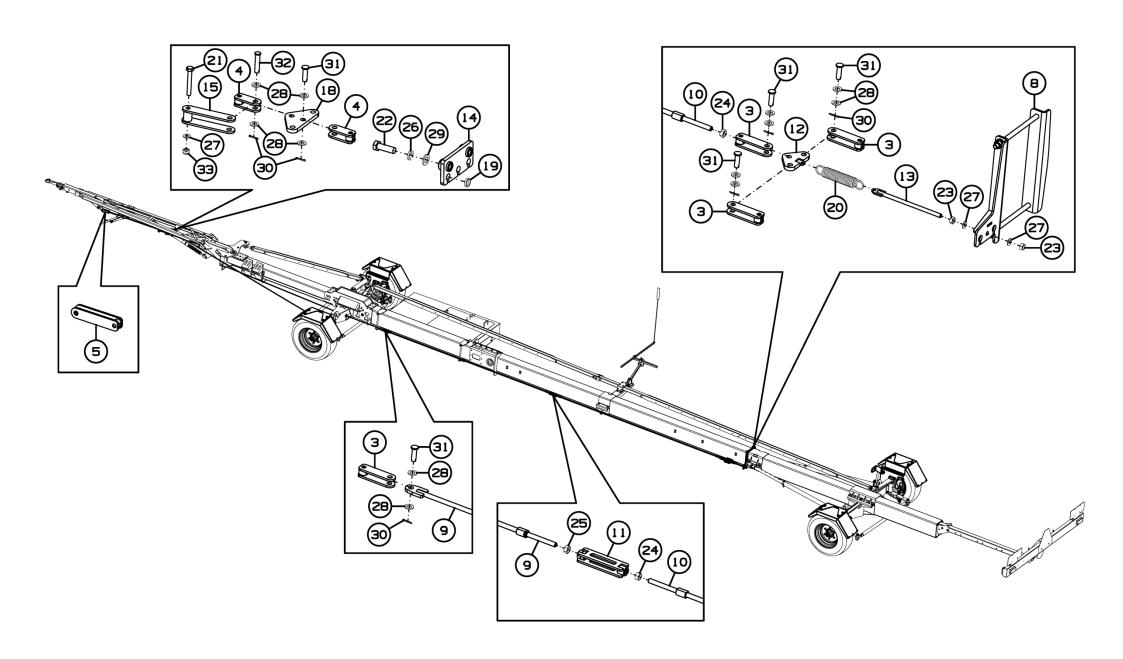


Рисунок 21 - Тормозная система ПМА-5000.14.06.000

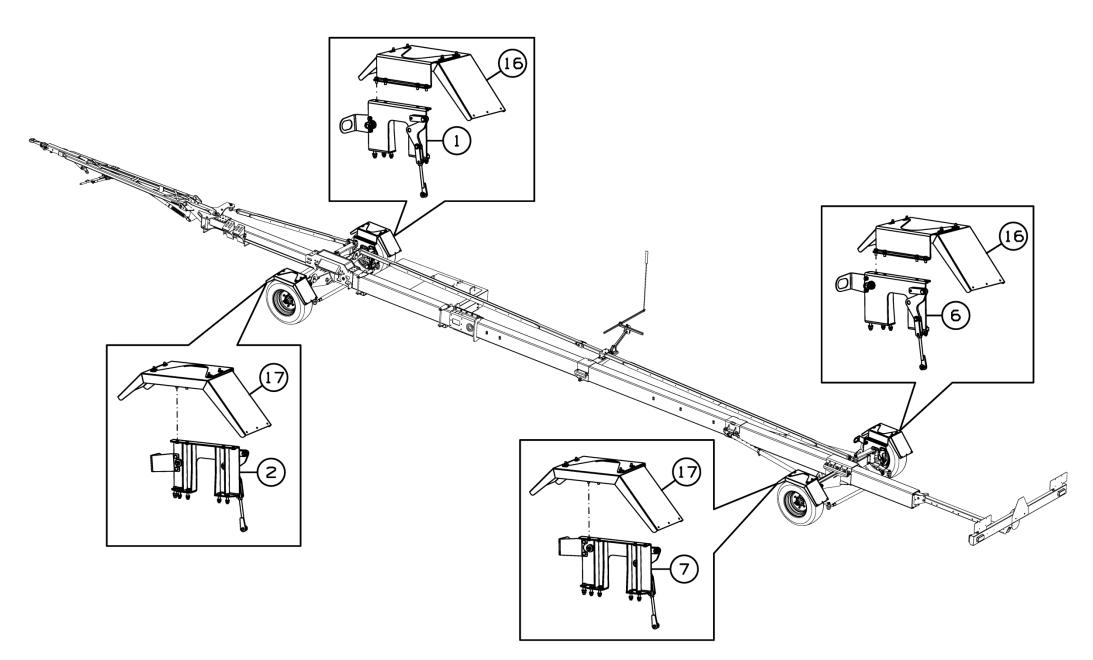


Рисунок 22 - Тормозная система ПМА-5000.14.06.000

### Тормозная система ПМА-5000.14.06.000

Номер	Номер	060311311011140	Наимонования сборония у опиния поталой	Количество,	Примонацио
рисунка	позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	шт.	Примечание
•	1	ПМА-5000.14.06.010А	Кронштейн троса передний	1	
	2	ПМА-5000.14.06.010А-01	Кронштейн троса передний	1	
	3	ПМА-5000.14.06.060	Вилка	4	
	4	ПМА-5000.14.06.060-01	Вилка	4	
	5	ПМА-5000.14.06.060-02	Вилка	1	
	6	ПМА-5000.14.06.070	Стойка задняя	1	
	7	ПМА-5000.14.06.070-01	Стойка задняя	1	
	8	ПМА-5000.14.06.090	Хомут	1	
	9	ПМА-5000.14.06.110	Тяга	1	
	10	ПМА-5000.14.06.120	Тяга	1	
	11	ПМА-5000.14.06.130	Муфта	1	
	12	ПМА-5000.14.06.140	Плита	1	
	13	ПМА-5000.14.06.150	Винт	1	
21,22	14	ПМА-5000.14.06.160	Панель	1	
	15	ПМА-5000.14.06.170	Вилка	1	
	16	ПМА-5000.14.09.170	Козырек	2	
	17	ПМА-5000.14.09.170-01	Козырек	2	
	18	ПМА-5000.14.06.417	Сектор	1	
	19	ПМА-5000.14.06.801	Кольцо	3	
	20	ППТ-041.01.634	Пружина	1	
	21		Болт М10-6gx75.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	22		Болт М16-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	23		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	2	
	24		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	2	
	25		Гайка M12xLH-6H.8.019 ГОСТ 5915-70	1	
	26		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	27		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	3	

## Тормозная система ПМА-5000.14.06.000

Номер	Номер	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество,	Примечание
рисунка	позиции	3 3 3 3 1 3 1 3 1 7 3	Harmen es apa men egiming, gerarien	шт.	Tiprii te taririe
	28		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	16	
	29		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
21,22	30		Шплинт 3,2x20.019 ГОСТ 397-79	8	
21,22	31		Ось 6-12b12x40.35 ГОСТ 9650-80	7	
	32		Ось 6-12h12x55.35.Ц9Хр ГОСТ 9650-80	1	
	33		Гайка M10 DIN 985	1	

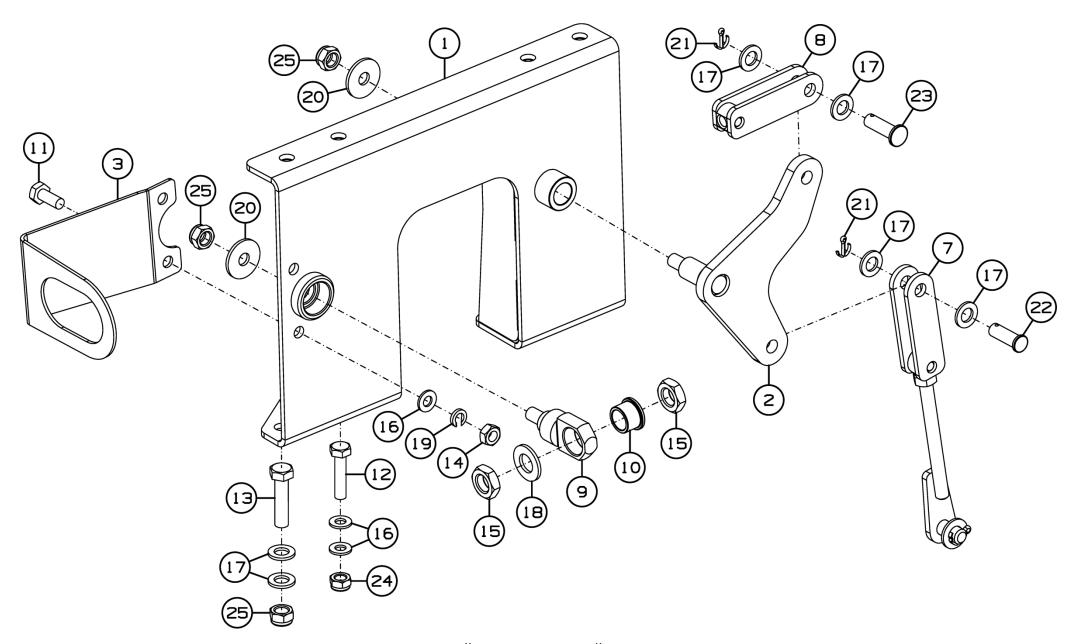


Рисунок 23 - Кронштейн троса передний ПМА-5000.14.06.010А

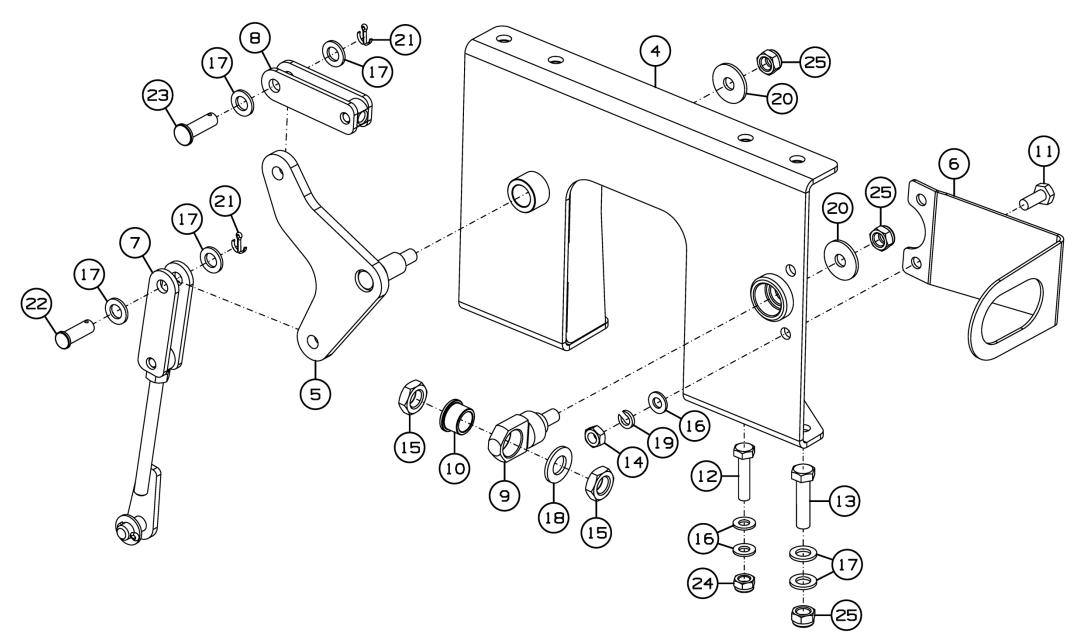


Рисунок 24 - Кронштейн троса передний ПМА-5000.14.06.010А-01

## Кронштейн троса передний ПМА-5000.14.06.010А и ПМА-5000.14.06.010А-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
	1	ПМА-5000.14.06.020А	Кронштейн	1	П
	2	ПМА-5000.14.06.030	Рычаг	1	Для
	3	ПМА-5000.14.06.404	Ушко	1	ПМА-5000.14.06.010А
	4	ПМА-5000.14.06.020А-01	Кронштейн	1	Ппа
	5	ПМА-5000.14.06.030-01	Рычаг	1	Для ПМА-5000.14.06.010A-01
	6	ПМА-5000.14.06.404-01	Ушко	1	TIMA-3000.14.00.010A-01
	7	ПМА-5000.14.06.040	Тяга	1	
	8	ПМА-5000.14.06.060	Вилка	1	
	9	ПМА-5000.14.06.604	Упор	1	
	10	ПМА-5000.14.06.605	Втулка	1	
	11		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	12		Болт М10-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
23,24	13		Болт М12-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	14		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	2	
	15		Гайка М18х1,5-6Н.08.019 ГОСТ 5916-70	2	
	16		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	17		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	18		Шайба С.18.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	19		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	20		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	21		Шплинт 3,2x22.019 ГОСТ 397-79	2	
	22		Ось 6-12b12x36.35 ГОСТ 9650-80	1	
	23		Ось 6-12b12x40.35 ГОСТ 9650-80	1	
	24		Гайка M10 DIN 985	4	
	25		Гайка M12 DIN 985	3	

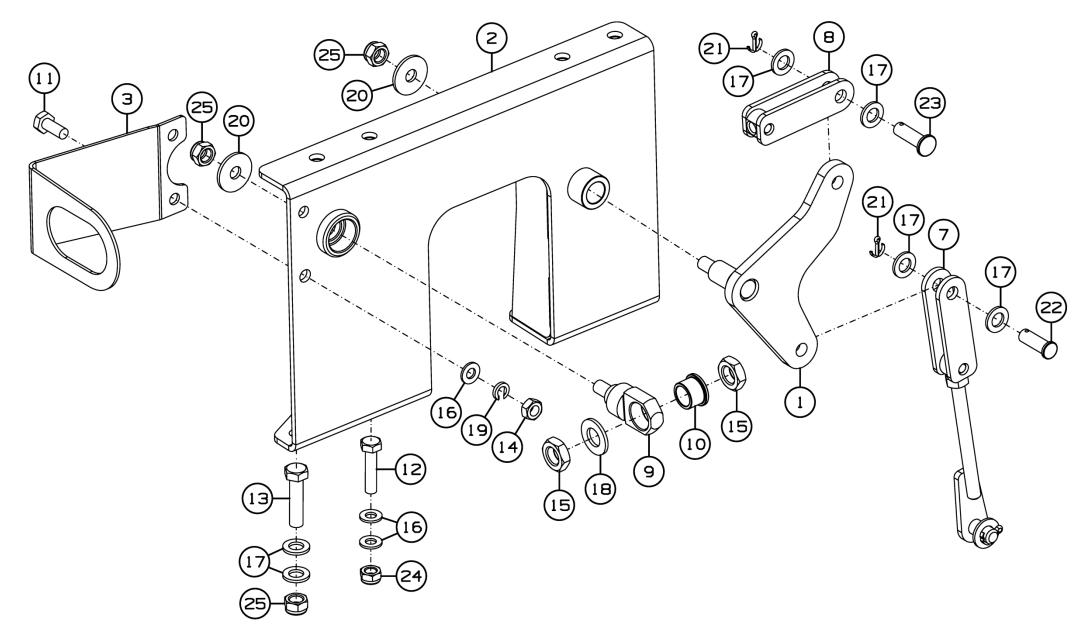


Рисунок 25 - Стойка задняя ПМА-5000.14.06.070

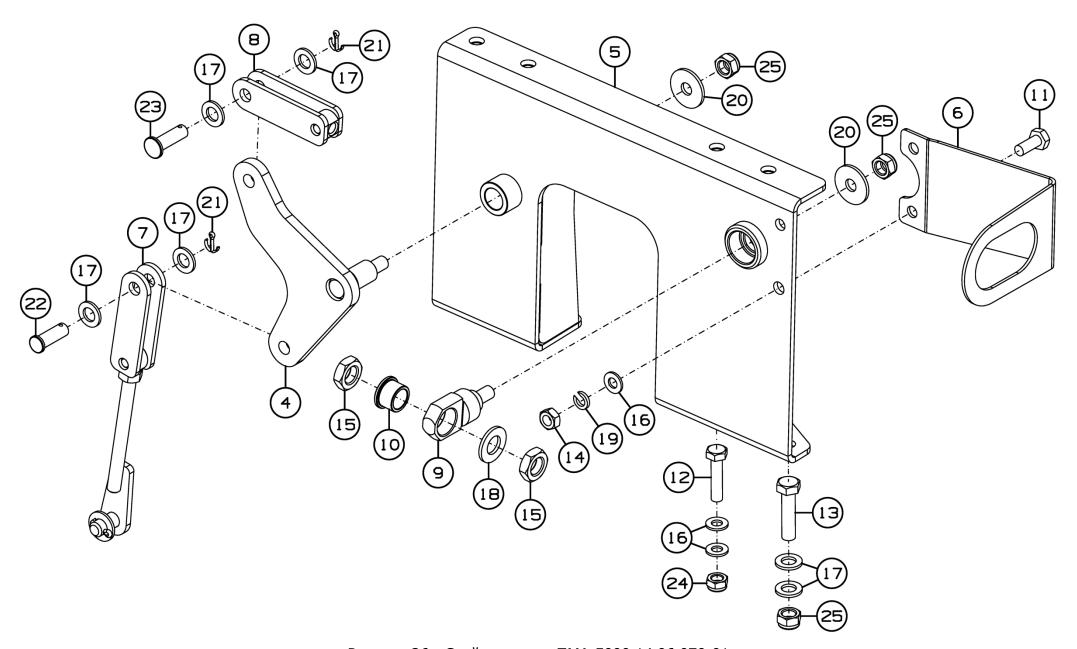


Рисунок 26 - Стойка задняя ПМА-5000.14.06.070-01

### Стойка задняя ПМА-5000.14.06.070 и ПМА-5000.14.06.070-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
pricyma	1	ПМА-5000.14.06.030	Рычаг	1	_
	2	ПМА-5000.14.06.080А	Кронштейн задний	1	Для
	3	ПМА-5000.14.06.404	Ушко	1	ПМА-5000.14.06.070
	4	ПМА-5000.14.06.030-01	Рычаг	1	Пас
	5	ПМА-5000.14.06.080А-01	Кронштейн задний	1	Для ПМА-5000.14.06.070-01
	6	ПМА-5000.14.06.404-01	Ушко	1	TIMA-5000.14.06.070-01
	7	ПМА-5000.14.06.040	Тяга	1	
	8	ПМА-5000.14.06.060	Вилка	1	
	9	ПМА-5000.14.06.604	Упор	1	
	10	ПМА-5000.14.06.605	Втулка	1	
	11		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	12		Болт М10-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
25,26	13		Болт М12-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	14		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	2	
	15		Гайка M18x1,5-6H.8.019 ГОСТ 5915-70	2	
	16		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	17		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	18		Шайба С.18.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	19		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	20		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	21		Шплинт 3,2x22.019 ГОСТ 397-79	2	
	22		Ось 6-12b12x36.Ст3 ГОСТ 9650-80	1	
	23		Ось 6-12b12x40.35 ГОСТ 9650-80	1	
	24		Гайка M10 DIN 985	4	
	25		Гайка M12 DIN 985	3	

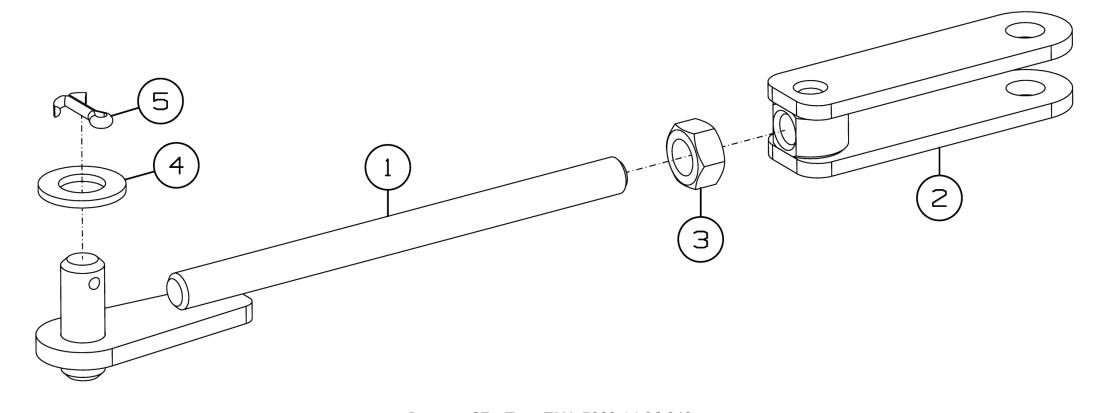


Рисунок 27 - Тяга ПМА-5000.14.06.040

#### Тяга ПМА-5000.14.06.040

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
,	1	ПМА-5000.14.06.050	Винт	1	
	2	ПМА-5000.14.06.060	Вилка	1	
27	3		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	4		Шайба С.14.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	5		Шплинт 4x20.019 ГОСТ 397-79	1	

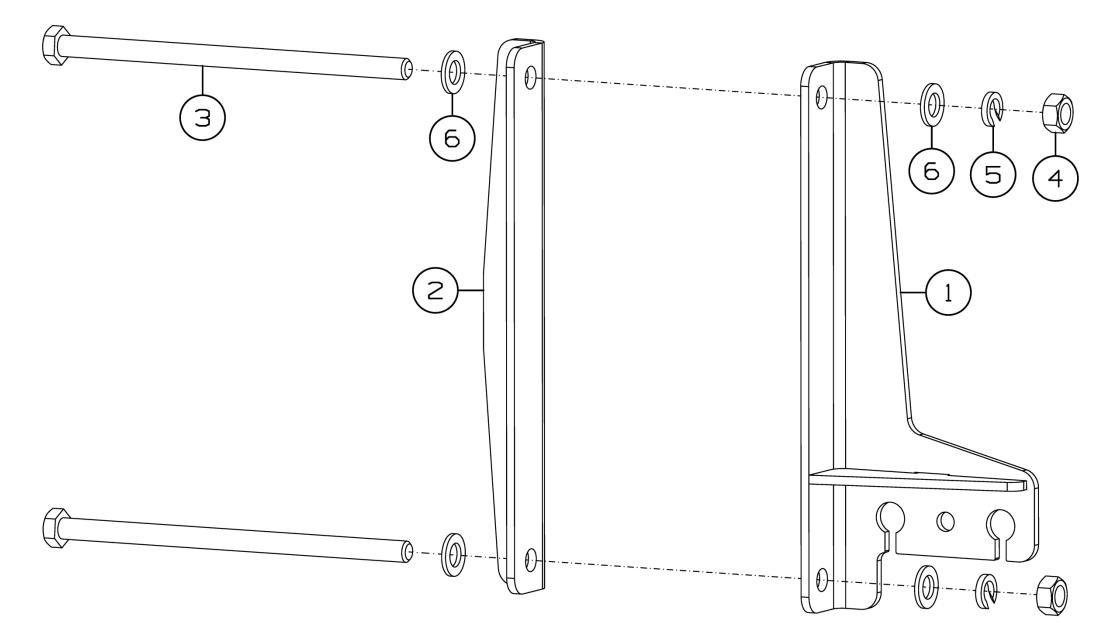


Рисунок 28 - Хомут ПМА-5000.14.06.090

## Хомут ПМА-5000.14.06.090

Номер	Номер	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество,	Примечание
рисунка	позиции	00031184611116	Паименование соорочных единиц, деталеи	шт.	примечание
	1	ПМА-5000.14.06.100	Кронштейн	1	
	2	ПМА-5000.14.06.428	Кронштейн	1	
28	3		Болт M12-6gx220.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
20	4		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	5		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	6		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	

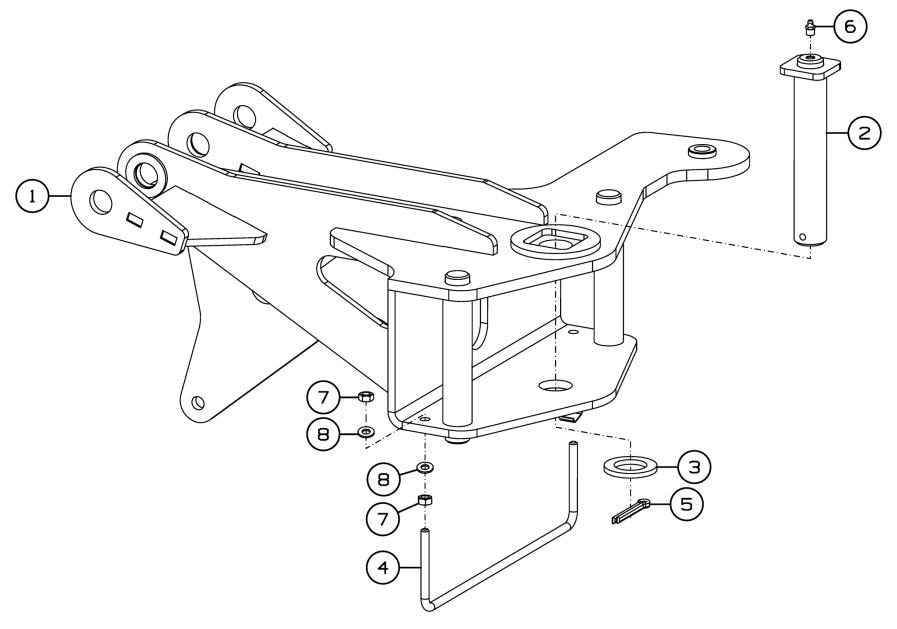


Рисунок 29 - Рама ПМА-5000.14.05.000А

#### Рама ПМА-5000.14.05.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
	1	ПМА-5000.14.05.010Б	Рама	1	
	2	ПМА-5000.14.05.020	Ось	1	
	3	ПМА-5000.14.04.403	Шайба	1	
29	4	ПМА-5000.14.05.604	Скоба	1	
29	5		Шплинт 8x63.019 ГОСТ 397-79	1	
	6		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	
	7		Гайка М10х1,25-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	4	
	8		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	4	

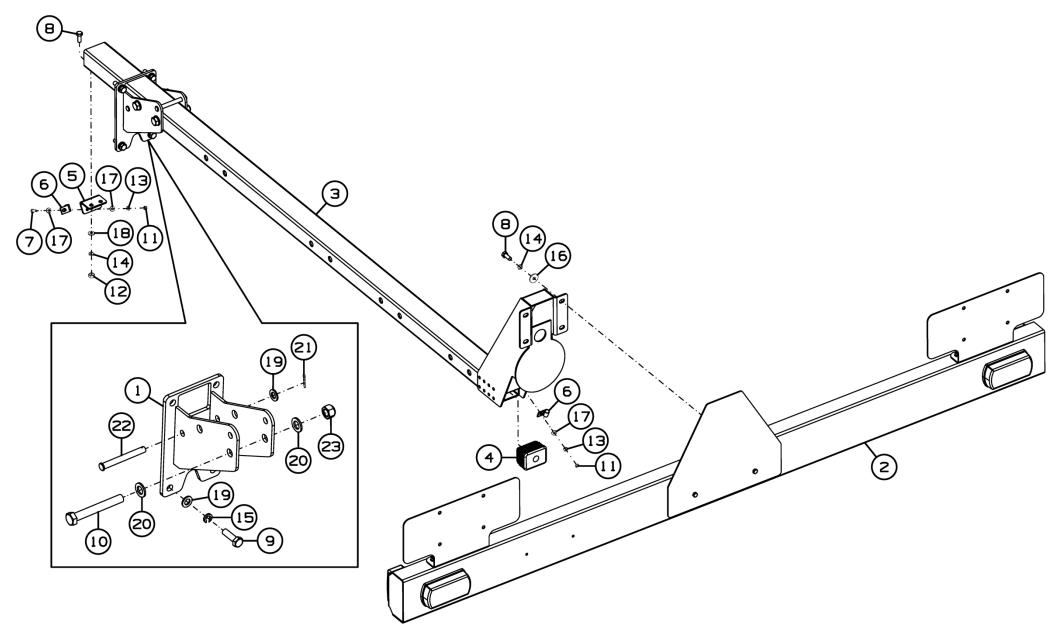


Рисунок 30 - Балка фонарей ПМА-5000.14.07.000А

## Балка фонарей ПМА-5000.14.07.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
<i>p.r.cy</i> c	1	ПМА-5000.14.07.010	Кронштейн	1	
	2	ПМА-5000.14.07.080	Панель цельная	1	Доп. замена на ПМА-4000.05.080 Панель сборная (по спец. заказу)
	3	ПМА-5000.14.07.030	Балка фонарей	1	
	4	ПМА-4000.05.001	Заглушка	1	
	5	ПМА-4000.05.443	Уголок	1	
	6	54-51452-09	Скоба	2	
	7		Болт M6-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	8		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	9		Болт М12-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
30	10		Болт M16-6gx120.58.019 ГОСТ 7798-70	2	
30	11		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	12		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	13		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	14		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	15		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	16		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	17		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	18		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	19		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	20		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	21		Шплинт 3,2x20.019 ГОСТ 397-79	2	
	22		Ось 6-12 b12х105.35 ГОСТ 9650-80	2	
	23		Гайка V M16-10 DIN 980	4	

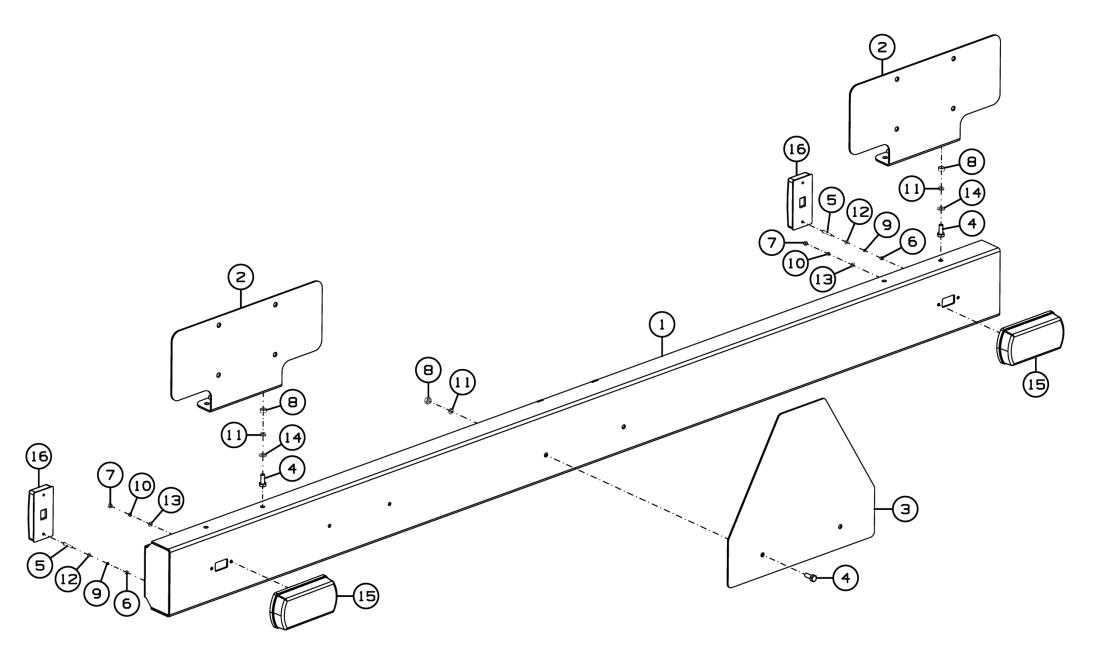


Рисунок 31 - Панель цельная ПМА-5000.14.07.080

#### Панель цельная ПМА-5000.14.07.080

Номер	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
рисунка	1103иции	ПМА-5000.14.07.090А	Пластина с кронштейнами	шт.	
	2	ЖРН-604.10.00.340	Экран	2	
	3	ПМА-4000.05.409	Пластина	1	
	4		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	5		Винт В.М4-6gx25.48.019 ГОСТ 17473-80	4	
	6		Гайка М4-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	7		Гайка М5-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
31	8		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6	
31	9		Шайба 4 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	10		Шайба 5Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	11		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	12		Шайба С.4.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	13		Шайба С.5.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	14		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	15	TAC-Φ3У3-N-LED	Фонарь задний универсальный	2	
	16	159-01 белый	Фонарь маркерный универсальный	2	

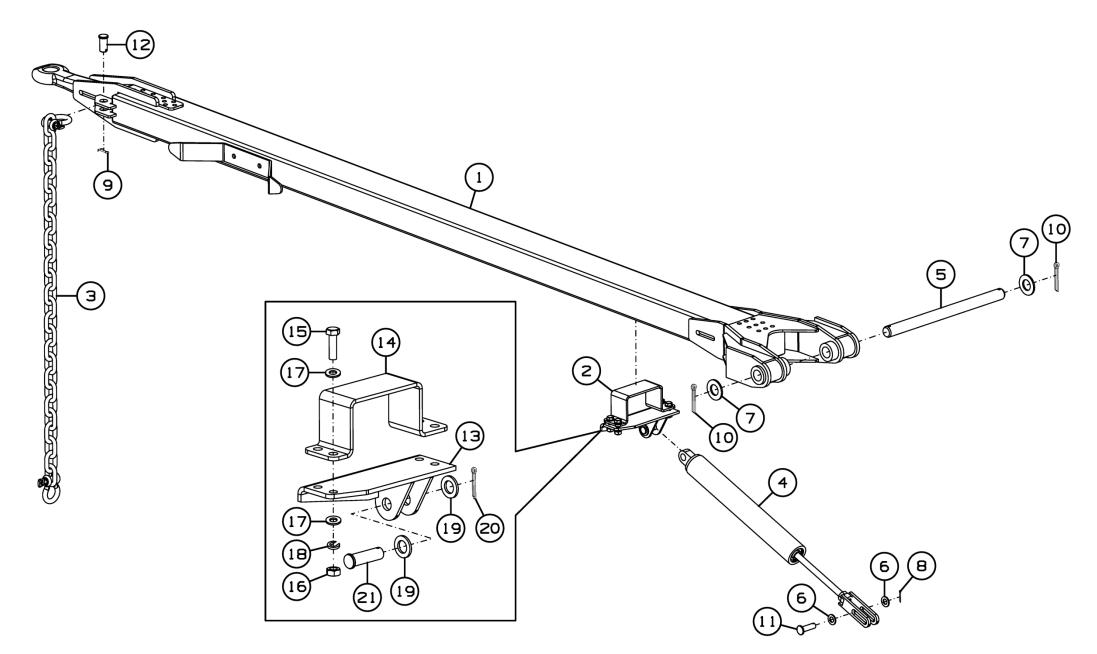


Рисунок 32 - Сница ПМА-5000.14.08.070

#### Сница ПМА-5000.14.08.070

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
prio)a	1	ПМА-5000.14.08.080	Сница	1	
	2	ПМА-5000.14.08.090	Прижим	1	
	3	ППА-700.00.03.000А	Цепь	1	
	4	ПМА-4000.00.790Б	Тяга	1	
	5	ПМА-5000.14.08.601	Ось	1	
	6		Шайба С.14.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	7		Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	8		Шплинт 3,2x25.01.019 ГОСТ 397-79	1	
	9		Шплинт 5x32.019 ГОСТ 397-79	1	
	10		Шплинт 8x63.019 ГОСТ 397-79	2	
32	11		Ось 6-14b12x50.35.Ц9Хр ГОСТ 9650-80	1	
	12		Ось 6-20b12x40.35.Ц9xp ГОСТ 9650-80	1	
	13	ПМА-5000.14.08.100	Стойка	1	
	14	ПМА-5000.14.08.416	Хомут	1	
	15		Болт М10-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70	4	
	16		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	17		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	18		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	19		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	20		Шплинт 4х32.019 ГОСТ 397-79	1	
	21		Ось 6-16b12x55.Ц9Xp ГОСТ 9650-80	1	

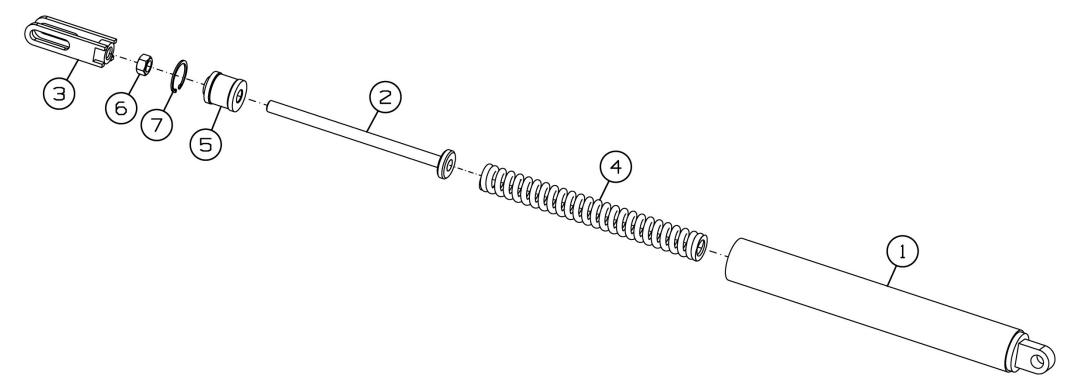


Рисунок 33 - Тяга ПМА-4000.00.790Б

#### Тяга ПМА-4000.00.790Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
	1	ПМА-4000.00.830А	Труба	1	
	2	ПМА-4000.00.910Б	Шток	1	
	3	ПМА-4000.00.920А	Вилка	1	
33	4	ПМА-4000.00.613	Пружина	1	
	5	ПМА-4000.00.615Б	Бонка	1	
	6		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	7		Кольцо стопорное DIN 472-45x2	1	

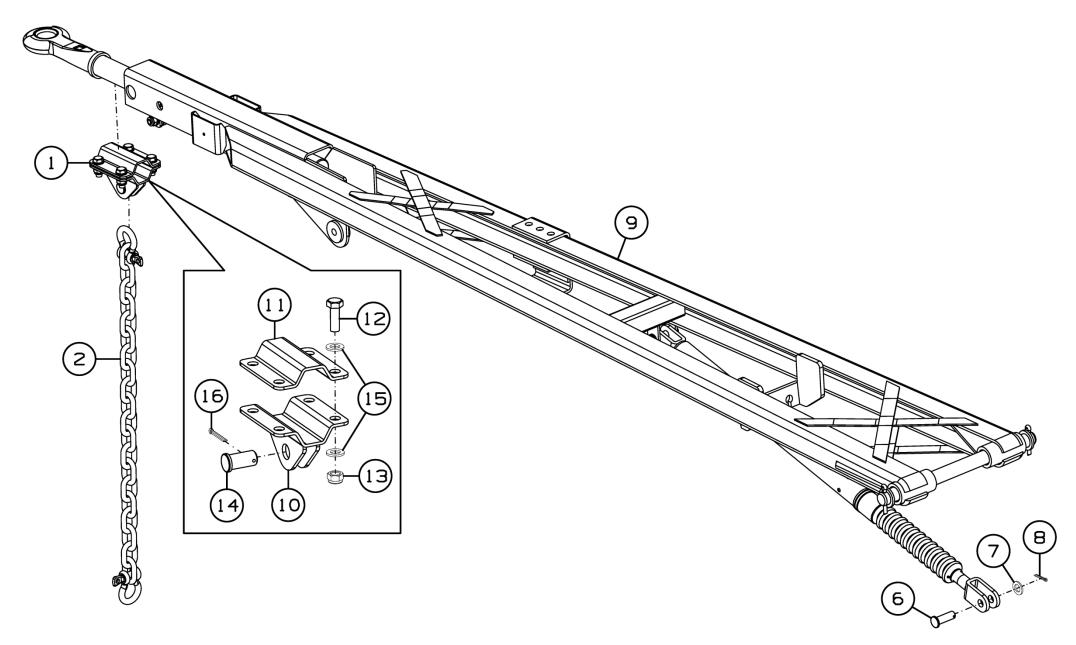


Рисунок 34 - Сница ПМА-5000.14.08.000А

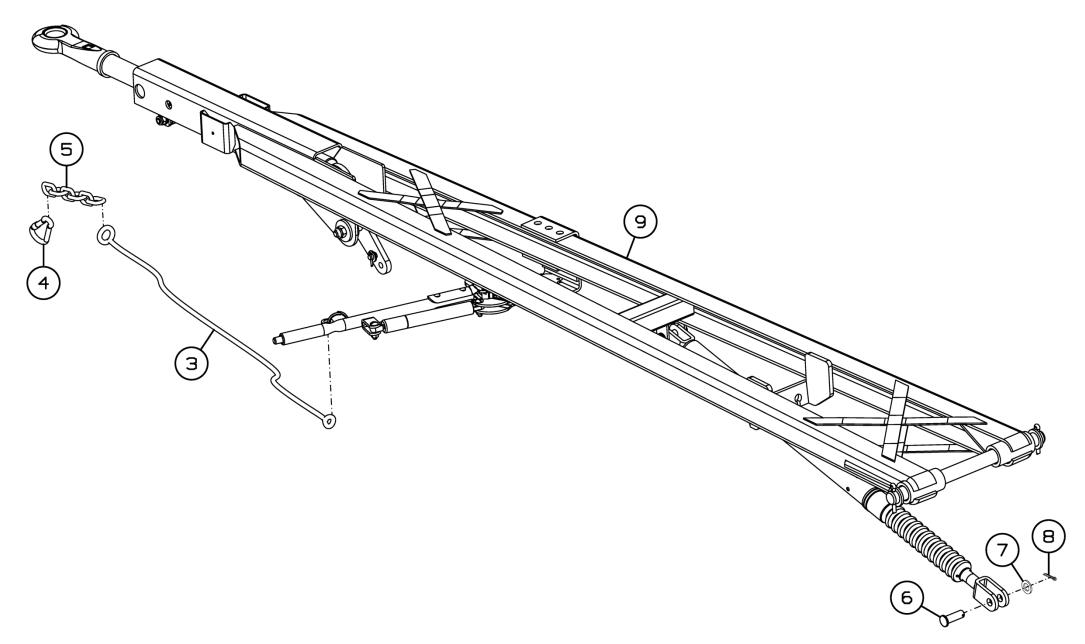


Рисунок 35 - Сница ПМА-5000.14.08.000А-01

#### Сница ПМА-5000.14.08.000А и ПМА-5000.14.08.000А-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
	1	ПМА-5000.14.08.010	Хомут	1	Для
	2	ППА-700.00.03.000А	Цепь	1	ПМА-5000.14.08.000А
	3	ПМА-4000.00.820	Трос	1	
	4		Карабин 10x100 DIN 5299D	1	Для
	5		Цепь 2-11х42Ц9Хр ТУ ВКФР.303613.005-93 (6 звеньев, L=252мм.)	1	ПМА-5000.14.08.000А-01
	6		Ось 6-16b12x50.35.Ц9Хр ГОСТ 9650-80	1	
	7		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
34,35	8		Шплинт 4x28.019 ГОСТ 397-79	1	
	9		Сница В0-48.69.833.164	1	
	10	ПМА-5000.14.08.020	Кронштейн	1	
	11	ПМА-5000.14.08.401	Хомут	1	
	12		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	13		Гайка M12 DIN 985	4	
	14		Ось 6-20b12x40.35.Ц9xp ГОСТ 9650-80	1	
	15		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	16		Шплинт 4x40.019 ГОСТ 397-79	1	

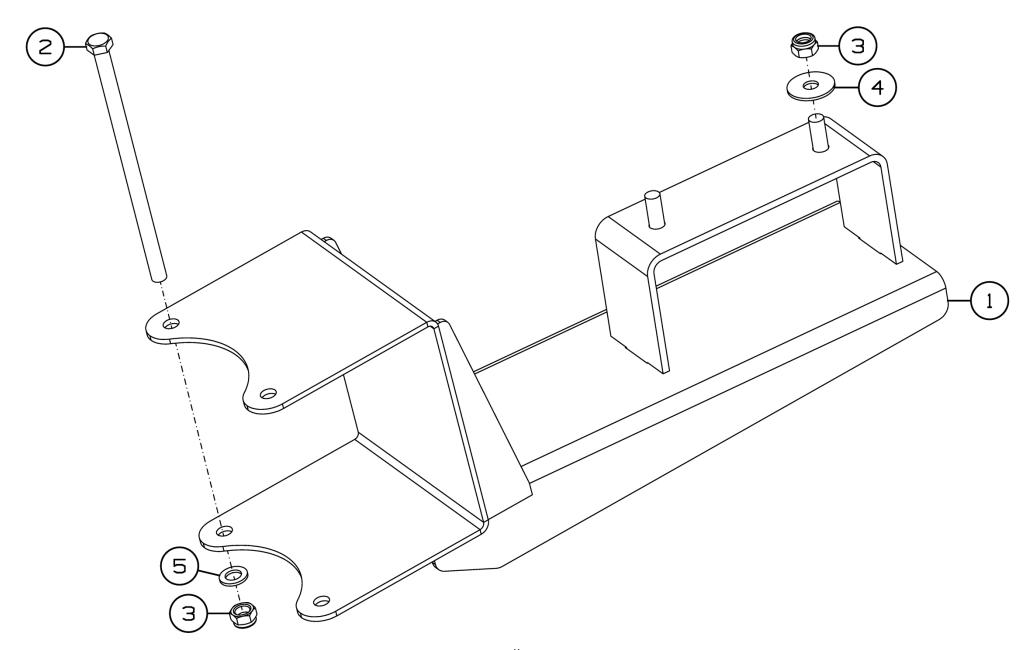


Рисунок 36 - Кронштейн ПМА-5000.14.09.010

### Кронштейн ПМА-5000.14.09.010

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
	1	ПМА-5000.14.09.020	Кронштейн	1	
	2		Болт М16-6gx300.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
36	3		Гайка M16 DIN 985	4	
	4		Шайба С 16.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	5		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	2	

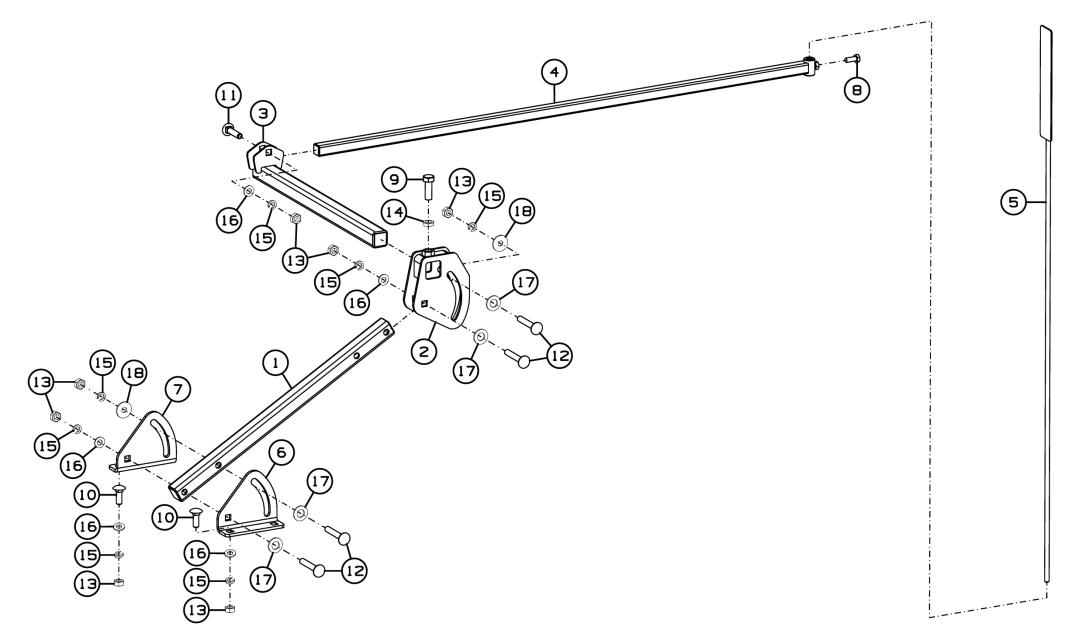


Рисунок 37 - Ориентир ПМА-5000.14.09.030

## Ориентир ПМА-5000.14.09.030

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
	1	ПМА-5000.14.09.040	Труба	1	
	2	ПМА-5000.14.09.050	Кронштейн	1	
	3	ПМА-5000.14.09.060	Балка	1	
	4	ПМА-5000.14.09.070	Штанга	1	
	5	ПМА-5000.14.09.080	Флажок	1	
	6	ПМА-5000.14.09.405	Сектор	1	
	7	ПМА-5000.14.09.405-01	Сектор	1	
	8		Болт M8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
37	9		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
3/	10		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	11		Болт М10-6gx45.88.019 ГОСТ 7802-81	1	
	12		Болт М10-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7802-81	4	
	13		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	9	
	14		Гайка М12-6Н.08.019 ГОСТ 5916-70	1	
	15		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	9	
	16		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	7	
	17		Шайба С.14.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	18		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	2	

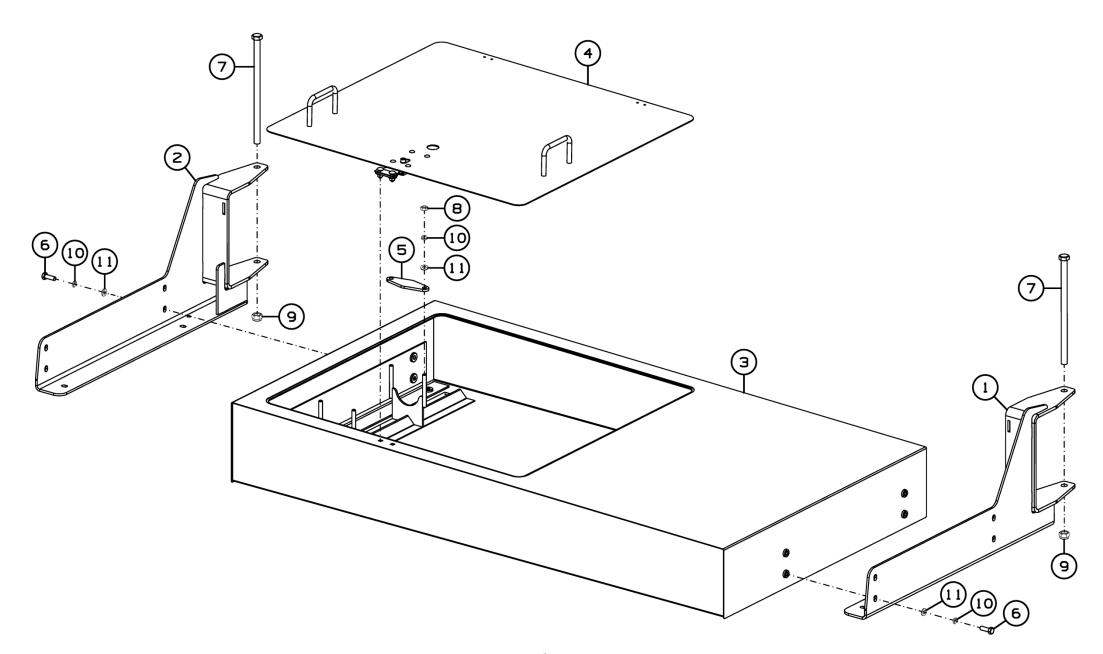


Рисунок 38 - Короб ПМА-5000.14.09.100

## Короб ПМА-5000.14.09.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
	1	ПМА-5000.14.09.110	Держатель	1	
	2	ПМА-5000.14.09.110-01	Держатель	1	
	3	ПМА-5000.14.09.120	Короб	1	
	4	ПМА-5000.14.09.150	Крышка	1	
	5	ПМА-5000.14.09.424	Пластина	2	
38	6		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	12	
	7		Болт М16-6gx300.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	8		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	9		Гайка M16 DIN 985	2	
	10		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	16	
	11		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	16	

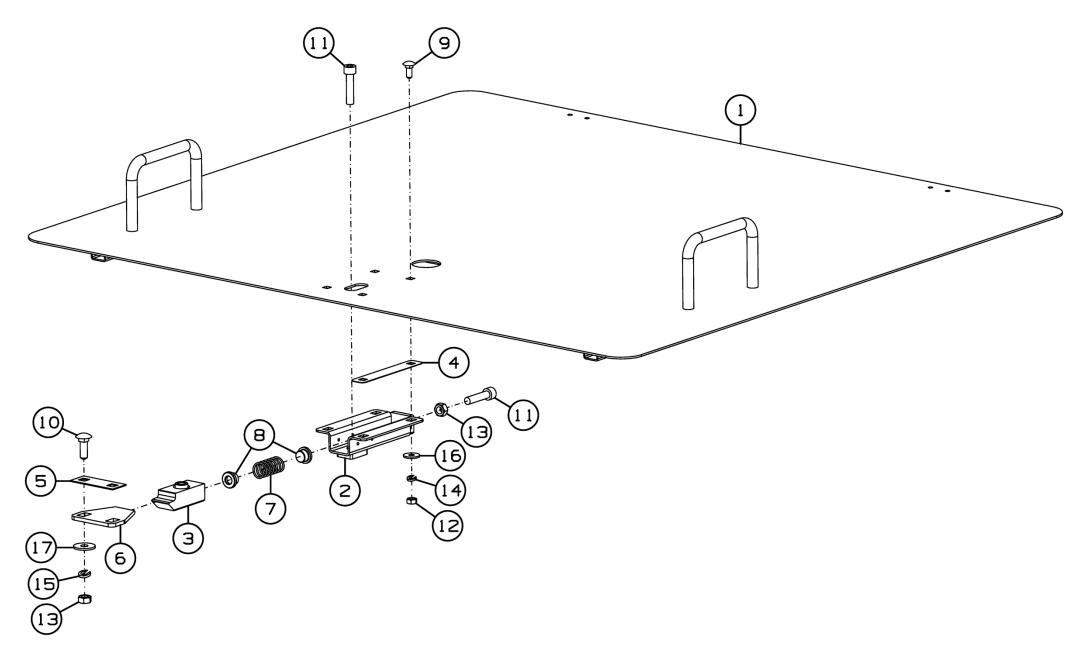


Рисунок 39 - Крышка ПМА-5000.14.09.150

#### Крышка ПМА-5000.14.09.150

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
,	1	ПМА-5000.14.09.160А	Крышка	1	
	2	SS-920.01.11.830	Крышка	1	
	3	SS-920.01.11.880	Засов	1	
	4	SS-920.01.11.483	Прокладка	2	
	5	SS-920.01.11.491	Прокладка регулировочная	2	
	6	SS-920.01.11.493	Зацеп	1	
	7	SS-920.01.11.638	Пружина	1	
	8	SS-920.01.11.645	Прижим	2	
39	9		Болт М6-6gx16.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	10		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	11		Винт М8-6gx35.36.35.019 ГОСТ 11738-84	2	
	12		Гайка М6-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	13		Гайка М8-6H.6.019 ГОСТ 5915-70	3	
	14		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	15		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	16		Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	17		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	2	

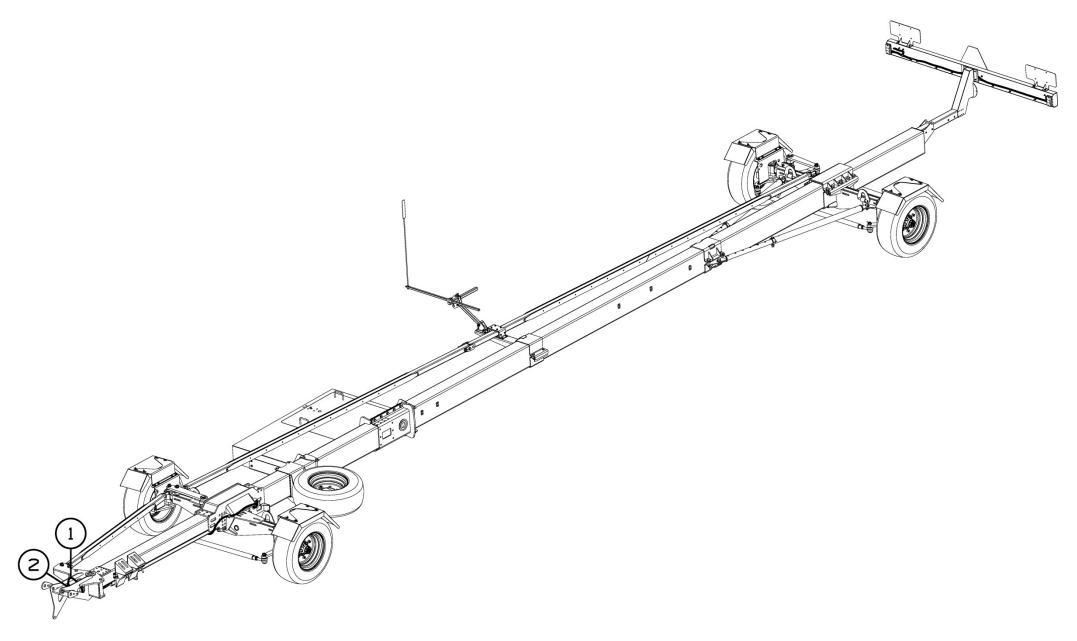


Рисунок 40 - Коммуникации электрические ПМА-5000.14.10.000А

## Коммуникации электрические ПМА-5000.14.10.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
40	1	ПМА-5000.14.10.130	Жгут	1	
40	2		Вилка ПС300А3 ГОСТ 9200-76	1	

# Номерной указатель

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
142.29.00.250	Упор противооткатный	1,2
159-01 белый	Фонарь маркерный универсальный	31
54-51452-09	Скоба	4,30
SS-1190.13.00.000	Комплект составных частей для перевозки жаток SS-1190/U на тележке ПМА-5000	1,2
SS-920.01.11.483	Прокладка	39
SS-920.01.11.491	Прокладка регулировочная	39
SS-920.01.11.493	Зацеп	39
SS-920.01.11.638	Пружина	39
SS-920.01.11.645	Прижим	39
SS-920.01.11.830	Крышка	39
SS-920.01.11.880	Засов	39
A.35.32.000	Наконечник рулевой тяги правый (MT3)	11,12,13,15
A.35.32.000-01	Наконечник рулевой тяги левый (MT3)	11,12,13,15
A35.32.000	Наконечник рулевой тяги правый (MT3)	14
A35.32.000-01	Наконечник рулевой тяги левый (MT3)	14
ЖРН-604.10.00.340	Экран	31
КРП-303.02.405	Шайба	5
ПМА-4000.00.613	Пружина	33
ПМА-4000.00.615Б	Бонка	33
ПМА-4000.00.790Б	Тяга	32
ПМА-4000.00.820	Трос	34,35
ПМА-4000.00.830А	Труба	33
ПМА-4000.00.910Б	Шток	33
ПМА-4000.00.920А	Вилка	33
ПМА-4000.05.001	Заглушка	30
ПМА-4000.05.080	Панель сборная	30
ПМА-4000.05.409	Пластина	31
ПМА-4000.05.443	Уголок	30
ПМА-5000.14.00.010	Кронштейн	1,2
ПМА-5000.14.00.010-01	Кронштейн	1,2
ПМА-5000.14.00.020	Кронштейн	3
ПМА-5000.14.00.020-01	Кронштейн	3
ПМА-5000.14.00.030	Фиксатор	3
ПМА-5000.14.01.000	Балка центральная	1,2
ПМА-5000.14.01.010А	Балка	4
ПМА-5000.14.01.020	Вал	4
ПМА-5000.14.01.030А	Балка	4

### Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ПМА-5000.14.02.000	Мост задний	1,2
ПМА-5000.14.02.000-01	Мост задний	1,2
ПМА-5000.14.02.010	Мост задний	5
ПМА-5000.14.02.010-01	Мост задний	5
ПМА-5000.14.02.020	Опора	5
ПМА-5000.14.02.030	Опора	5
ПМА-5000.14.02.040	Короб	5
ПМА-5000.14.02.050	Короб	5
ПМА-5000.14.02.060	Тяга	5
ПМА-5000.14.02.070	Корпус	5
ПМА-5000.14.02.080	Шток	5
ПМА-5000.14.02.100А	Кронштейн	5
ПМА-5000.14.03.000	Мост передний	1,2
ПМА-5000.14.03.000-01	Мост передний	1,2
ПМА-5000.14.03.010	Балка передняя	6,7
ПМА-5000.14.03.010-01	Балка передняя	6,7
ПМА-5000.14.04.000	Тяги рулевого управления	1,2
ПМА-5000.14.04.000-01	Тяги рулевого управления	1,2
ПМА-5000.14.04.001	Накладка	16
ПМА-5000.14.04.002	Накладка	16
ПМА-5000.14.04.010	Рычаг	8
ПМА-5000.14.04.020	Рычаг	8
ПМА-5000.14.04.030	Рычаг	9
ПМА-5000.14.04.040А	Рычаг	9
ПМА-5000.14.04.050	Рычаг	10
ПМА-5000.14.04.060А	Рычаг	10
ПМА-5000.14.04.070	Тяга	8
ПМА-5000.14.04.080	Тяга	11
ПМА-5000.14.04.090	Тяга	8
ПМА-5000.14.04.100	Труба	12
ПМА-5000.14.04.110	Труба	8
ПМА-5000.14.04.120	Труба	13
ПМА-5000.14.04.130	Установка центральной тяги	8
ПМА-5000.14.04.140	Тяга	14
ПМА-5000.14.04.140-01	Тяга	14
ПМА-5000.14.04.150	Тяга	14
ПМА-5000.14.04.150-01	Тяга	14
ПМА-5000.14.04.160	Тяга	8
ПМА-5000.14.04.170	Труба	15
ПМА-5000.14.04.180	Кронштейн	8
ПМА-5000.14.04.180-01	Кронштейн	8
ПМА-5000.14.04.190	Кронштейн	16
ПМА-5000.14.04.200	Скоба нижняя	16

### Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ПМА-5000.14.04.210	Кронштейн	16
ПМА-5000.14.04.403	Шайба	9,10,29
ПМА-5000.14.04.413	Кронштейн	16
ПМА-5000.14.04.415	Кронштейн	16
ПМА-5000.14.04.416	Зацеп	14
ПМА-5000.14.04.431	Шайба	11,12,13,14,15
ПМА-5000.14.05.000А	Рама	1,2
ПМА-5000.14.05.010Б	Рама	29
ПМА-5000.14.05.020	Ось	29
ПМА-5000.14.05.604	Скоба	29
ПМА-5000.14.06.000	Тормозная система	1,2
ПМА-5000.14.06.010А	Кронштейн троса передний	21,22
ПМА-5000.14.06.010А-01	Кронштейн троса передний	21,22
ПМА-5000.14.06.020А	Кронштейн	23,24
ПМА-5000.14.06.020А-01	Кронштейн	23,24
ПМА-5000.14.06.030	Рычаг	23,24,25,26
ПМА-5000.14.06.030-01	Рычаг	23,24,25,26
ПМА-5000.14.06.040	Тяга	23,24,25,26
ПМА-5000.14.06.050	Винт	27
ПМА-5000.14.06.060	Вилка	21,22,23,24, 25,26,27
ПМА-5000.14.06.060-01	Вилка	21,22
ПМА-5000.14.06.060-02	Вилка	21,22
ПМА-5000.14.06.070	Стойка задняя	21,22
ПМА-5000.14.06.070-01	Стойка задняя	21,22
ПМА-5000.14.06.080А	Кронштейн задний	25,26
ПМА-5000.14.06.080А-01	Кронштейн задний	25,26
ПМА-5000.14.06.090	Хомут	21,22
ПМА-5000.14.06.100	Кронштейн	28
ПМА-5000.14.06.110	Тяга	21,22
ПМА-5000.14.06.120	Тяга	21,22
ПМА-5000.14.06.130	Муфта	21,22
ПМА-5000.14.06.140	Плита	21,22
ПМА-5000.14.06.150	Винт	21,22
ПМА-5000.14.06.160	Панель	21,22
ПМА-5000.14.06.170	Вилка	21,22
ПМА-5000.14.06.404	Ушко	23,24,25,26
ПМА-5000.14.06.404-01	Ушко	23,24,25,26
ПМА-5000.14.06.417	Сектор	21,22
ПМА-5000.14.06.428	Кронштейн	28
ПМА-5000.14.06.604	Упор	23,24,25,26
ПМА-5000.14.06.605	Втулка	23,24,25,26
ПМА-5000.14.06.801	Кольцо	21,22

#### Продолжение номерного указателя

ПМА-5000.14.07.000A         Балка фонарей         1,2           ПМА-5000.14.07.010         Кронштейн         30           ПМА-5000.14.07.030         Балка фонарей         30           ПМА-5000.14.07.080         Панель цельная         30           ПМА-5000.14.07.090A         Пластина с кронштейнами         31           ПМА-5000.14.08.000A         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.000         Кронштейн         34,35           ПМА-5000.14.08.020         Кронштейн         34,35           ПМА-5000.14.08.020         Кронштейн         32           ПМА-5000.14.08.090         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.090         Прижим         32           ПМА-5000.14.08.090         Прижим         32           ПМА-5000.14.08.001         Стойка         32           ПМА-5000.14.08.410         Хомут         34,35           ПМА-5000.14.08.410         Хомут         34,35           ПМА-5000.14.08.410         Хомут         32           ПМА-5000.14.09.401         Кронштейн         1,2           ПМА-5000.14.09.010         Кронштейн         1,2           ПМА-5000.14.09.030         Ориентир         1,2           ПМА-5000.14.09.050         Балка         37 <th>Обозначение</th> <th>Наименование сборочных единиц, деталей</th> <th>Рисунок</th>	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ПМА-5000.14.07.010         Кронштейн         30           ПМА-5000.14.07.030         Балка фонарей         30           ПМА-5000.14.07.090         Панель цельная         30           ПМА-5000.14.08.000A         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.000A-О         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.000A-О1         Хомут         34,35           ПМА-5000.14.08.020         Кронштейн         34,35           ПМА-5000.14.08.070         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.070         Сница         32           ПМА-5000.14.08.080         Сница         32           ПМА-5000.14.08.090         Прижим         32           ПМА-5000.14.08.100         Стойка         32           ПМА-5000.14.08.401         Хомут         34,35           ПМА-5000.14.08.401         Хомут         34,35           ПМА-5000.14.08.401         Хомут         32           ПМА-5000.14.09.010         Кронштейн         1,2           ПМА-5000.14.09.010         Кронштейн         1,2           ПМА-5000.14.09.020         Кронштейн         36           ПМА-5000.14.09.030         Ориентир         1,2           ПМА-5000.14.09.050         Кронштейн         37	ПМА-5000.14.07.000А		1,2
ПМА-5000.14.07.030         Балка фонарей         30           ПМА-5000.14.07.080         Панель цельная         30           ПМА-5000.14.08.000A         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.000A         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.000A-01         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.010         Хомут         34,35           ПМА-5000.14.08.020         Кронштейн         34,35           ПМА-5000.14.08.070         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.080         Сница         32           ПМА-5000.14.08.080         Сница         32           ПМА-5000.14.08.090         Прижим         32           ПМА-5000.14.08.090         Прижим         32           ПМА-5000.14.08.401         Хомут         34,35           ПМА-5000.14.08.416         Хомут         32           ПМА-5000.14.09.408         Кронштейн         1,2           ПМА-5000.14.09.010         Кронштейн         36           ПМА-5000.14.09.030         Ориентир         1,2           ПМА-5000.14.09.030         Ориентейн         37           ПМА-5000.14.09.060         Балка         37           ПМА-5000.14.09.070         Штанга         37           ПМ			
ПМА-5000.14.07.080         Панель цельная         30           ПМА-5000.14.07.090A         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.000A         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.000A-01         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.010         Хомут         34,35           ПМА-5000.14.08.020         Кронштейн         34,35           ПМА-5000.14.08.070         Сница         32           ПМА-5000.14.08.090         Прижим         32           ПМА-5000.14.08.100         Стойка         32           ПМА-5000.14.08.100         Стойка         32           ПМА-5000.14.08.401         Хомут         34,35           ПМА-5000.14.08.416         Хомут         32           ПМА-5000.14.08.461         Хомут         32           ПМА-5000.14.09.010         Кронштейн         1,2           ПМА-5000.14.09.010         Кронштейн         1,2           ПМА-5000.14.09.020         Кронштейн         36           ПМА-5000.14.09.030         Ориентир         1,2           ПМА-5000.14.09.050         Кронштейн         37           ПМА-5000.14.09.050         Кронштейн         37           ПМА-5000.14.09.080         Флажок         37			
ПМА-5000.14.07.090A         Пластина с кронштейнами         31           ПМА-5000.14.08.000A         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.000A-01         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.010         Хомут         34,35           ПМА-5000.14.08.020         Кронштейн         34,35           ПМА-5000.14.08.070         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.080         Сница         32           ПМА-5000.14.08.090         Прижим         32           ПМА-5000.14.08.100         Стойка         32           ПМА-5000.14.08.401         Хомут         34,35           ПМА-5000.14.08.401         Хомут         32           ПМА-5000.14.08.601         Ось         32           ПМА-5000.14.09.010         Кронштейн         1,2           ПМА-5000.14.09.020         Кронштейн         36           ПМА-5000.14.09.020         Кронштейн         37           ПМА-5000.14.09.030         Ориентир         1,2           ПМА-5000.14.09.050         Кронштейн         37           ПМА-5000.14.09.060         Балка         37           ПМА-5000.14.09.060         Балка         37           ПМА-5000.14.09.100         Короб         1,2 <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
ПМА-5000.14.08.000A         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.000A-01         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.010         Хомут         34,35           ПМА-5000.14.08.020         Кронштейн         34,35           ПМА-5000.14.08.080         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.080         Прижим         32           ПМА-5000.14.08.090         Прижим         32           ПМА-5000.14.08.010         Стойка         32           ПМА-5000.14.08.401         Хомут         34,35           ПМА-5000.14.08.416         Хомут         32           ПМА-5000.14.08.601         Ось         32           ПМА-5000.14.09.010         Кронштейн         1,2           ПМА-5000.14.09.020         Кронштейн         36           ПМА-5000.14.09.030         Ориентир         1,2           ПМА-5000.14.09.040         Труба         37           ПМА-5000.14.09.050         Кронштейн         37           ПМА-5000.14.09.050         Кронштейн         37           ПМА-5000.14.09.070         Штанга         37           ПМА-5000.14.09.080         Флажок         37           ПМА-5000.14.09.110         Держатель         38           ПМА-5000.14.			
ПМА-5000.14.08.000A-01         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.010         Хомут         34,35           ПМА-5000.14.08.020         Кронштейн         34,35           ПМА-5000.14.08.070         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.080         Сница         32           ПМА-5000.14.08.090         Прижим         32           ПМА-5000.14.08.00         Стойка         32           ПМА-5000.14.08.01         Хомут         34,35           ПМА-5000.14.08.416         Хомут         32           ПМА-5000.14.08.601         Ось         32           ПМА-5000.14.09.010         Кронштейн         1,2           ПМА-5000.14.09.020         Кронштейн         36           ПМА-5000.14.09.020         Кронштейн         36           ПМА-5000.14.09.030         Ориентир         1,2           ПМА-5000.14.09.050         Кронштейн         37           ПМА-5000.14.09.050         Кронштейн         37           ПМА-5000.14.09.060         Балка         37           ПМА-5000.14.09.060         Короб         1,2           ПМА-5000.14.09.100         Короб         1,2           ПМА-5000.14.09.110-01         Держатель         38           ПМА-5000.1			
ПМА-5000.14.08.010         Хомут         34,35           ПМА-5000.14.08.020         Кронштейн         34,35           ПМА-5000.14.08.080         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.080         Сница         32           ПМА-5000.14.08.090         Прижим         32           ПМА-5000.14.08.100         Стойка         32           ПМА-5000.14.08.401         Хомут         34,35           ПМА-5000.14.08.416         Хомут         32           ПМА-5000.14.08.416         Хомут         32           ПМА-5000.14.09.010         Кронштейн         1,2           ПМА-5000.14.09.010         Кронштейн         36           ПМА-5000.14.09.020         Кронштейн         36           ПМА-5000.14.09.030         Ориентир         1,2           ПМА-5000.14.09.040         Труба         37           ПМА-5000.14.09.050         Кронштейн         37           ПМА-5000.14.09.060         Балка         37           ПМА-5000.14.09.070         Штанга         37           ПМА-5000.14.09.080         Флажок         37           ПМА-5000.14.09.100         Кероб         1,2           ПМА-5000.14.09.110         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.12		-	•
ПМА-5000.14.08.020         Кронштейн         34,35           ПМА-5000.14.08.070         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.080         Сница         32           ПМА-5000.14.08.090         Прижим         32           ПМА-5000.14.08.090         Прижим         32           ПМА-5000.14.08.410         Хомут         34,35           ПМА-5000.14.08.416         Хомут         32           ПМА-5000.14.08.601         Ось         32           ПМА-5000.14.09.010         Кронштейн         1,2           ПМА-5000.14.09.010         Кронштейн         36           ПМА-5000.14.09.020         Кронштейн         36           ПМА-5000.14.09.030         Ориентир         1,2           ПМА-5000.14.09.040         Труба         37           ПМА-5000.14.09.050         Кронштейн         37           ПМА-5000.14.09.050         Балка         37           ПМА-5000.14.09.060         Балка         37           ПМА-5000.14.09.080         Флажок         37           ПМА-5000.14.09.100         Короб         1,2           ПМА-5000.14.09.110         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         38           ПМА-5000.14.09.170 <td></td> <td></td> <td></td>			
ПМА-5000.14.08.070         Сница         1,2           ПМА-5000.14.08.080         Сница         32           ПМА-5000.14.08.090         Прижим         32           ПМА-5000.14.08.100         Стойка         32           ПМА-5000.14.08.401         Хомут         34,35           ПМА-5000.14.08.416         Хомут         32           ПМА-5000.14.09.010         Кронштейн         1,2           ПМА-5000.14.09.010         Кронштейн         1,2           ПМА-5000.14.09.020         Кронштейн         36           ПМА-5000.14.09.030         Ориентир         1,2           ПМА-5000.14.09.040         Труба         37           ПМА-5000.14.09.050         Кронштейн         37           ПМА-5000.14.09.050         Кронштейн         37           ПМА-5000.14.09.070         Штанга         37           ПМА-5000.14.09.080         Флажок         37           ПМА-5000.14.09.100         Короб         1,2           ПМА-5000.14.09.110         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.120         Короб         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.170         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.0			
ПМА-5000.14.08.080         Сница         32           ПМА-5000.14.08.090         Прижим         32           ПМА-5000.14.08.100         Стойка         32           ПМА-5000.14.08.401         Хомут         34,35           ПМА-5000.14.08.416         Хомут         32           ПМА-5000.14.09.010         Кронштейн         1,2           ПМА-5000.14.09.010         Кронштейн         36           ПМА-5000.14.09.020         Кронштейн         36           ПМА-5000.14.09.030         Ориентир         1,2           ПМА-5000.14.09.030         Ориентир         1,2           ПМА-5000.14.09.040         Труба         37           ПМА-5000.14.09.050         Кронштейн         37           ПМА-5000.14.09.060         Балка         37           ПМА-5000.14.09.070         Штанга         37           ПМА-5000.14.09.080         Флажок         37           ПМА-5000.14.09.100         Короб         1,2           ПМА-5000.14.09.110         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.120         Короб         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         38           ПМА-5000.14.09.170         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.			
ПМА-5000.14.08.090         Прижим         32           ПМА-5000.14.08.100         Стойка         32           ПМА-5000.14.08.401         Хомут         34,35           ПМА-5000.14.08.601         Ось         32           ПМА-5000.14.09.010         Кронштейн         1,2           ПМА-5000.14.09.020         Кронштейн         36           ПМА-5000.14.09.030         Ориентир         1,2           ПМА-5000.14.09.040         Труба         37           ПМА-5000.14.09.050         Кронштейн         37           ПМА-5000.14.09.060         Балка         37           ПМА-5000.14.09.070         Штанга         37           ПМА-5000.14.09.080         Флажок         37           ПМА-5000.14.09.100         Короб         1,2           ПМА-5000.14.09.110         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.110         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         38           ПМА-5000.14.09.170         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.170         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.180         Козырек         17           ПМА-5000.14		-	·
ПМА-5000.14.08.100         Стойка         32           ПМА-5000.14.08.401         Хомут         34,35           ПМА-5000.14.08.601         Ось         32           ПМА-5000.14.09.010         Кронштейн         1,2           ПМА-5000.14.09.020         Кронштейн         36           ПМА-5000.14.09.030         Ориентир         1,2           ПМА-5000.14.09.040         Труба         37           ПМА-5000.14.09.050         Кронштейн         37           ПМА-5000.14.09.050         Балка         37           ПМА-5000.14.09.070         Штанга         37           ПМА-5000.14.09.070         Короб         1,2           ПМА-5000.14.09.100         Короб         1,2           ПМА-5000.14.09.100         Короб         1,2           ПМА-5000.14.09.110         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.120         Короб         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.170-01         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.170-01         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.200         Установка козырьков         1,2			
ПМА-5000.14.08.401         Хомут         32           ПМА-5000.14.08.416         Хомут         32           ПМА-5000.14.09.010         Кронштейн         1,2           ПМА-5000.14.09.020         Кронштейн         36           ПМА-5000.14.09.030         Ориентир         1,2           ПМА-5000.14.09.040         Труба         37           ПМА-5000.14.09.050         Кронштейн         37           ПМА-5000.14.09.060         Балка         37           ПМА-5000.14.09.070         Штанга         37           ПМА-5000.14.09.080         Флажок         37           ПМА-5000.14.09.100         Короб         1,2           ПМА-5000.14.09.110         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.110-01         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.170         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.170-01         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.200         Установка козырьков         1,2           ПМА-5000.14.09.200         Установка козырьков         1,2           ПМА-5000.14.09.260         Кронштейн         17 <td></td> <td>·</td> <td></td>		·	
ПМА-5000.14.08.416 Хомут 32 ПМА-5000.14.08.601 Ось 32 ПМА-5000.14.09.010 Кронштейн 1,2 ПМА-5000.14.09.020 Кронштейн 36 ПМА-5000.14.09.030 Ориентир 1,2 ПМА-5000.14.09.040 Труба 37 ПМА-5000.14.09.050 Кронштейн 37 ПМА-5000.14.09.060 Балка 37 ПМА-5000.14.09.070 Штанга 37 ПМА-5000.14.09.080 Флажок 37 ПМА-5000.14.09.100 Короб 1,2 ПМА-5000.14.09.110 Держатель 38 ПМА-5000.14.09.110 Держатель 38 ПМА-5000.14.09.120 Короб 38 ПМА-5000.14.09.150 Крышка 38 ПМА-5000.14.09.150 Крышка 38 ПМА-5000.14.09.150 Крышка 39 ПМА-5000.14.09.170 Козырек 17,21,22 ПМА-5000.14.09.170 Козырек 17,21,22 ПМА-5000.14.09.170 Козырек 17,21,22 ПМА-5000.14.09.170 Козырек 17,21,22 ПМА-5000.14.09.200 Установка козырьков 1,2 ПМА-5000.14.09.200 Кронштейн 17 ПМА-5000.14.09.260 Кронштейн 17 ПМА-5000.14.09.270 Кронштейн 17 ПМА-5000.14.09.280 Кронштейн 17 ПМА-5000.14.09.280 Кронштейн 20 ПМА-5000.14.09.280 Кронштейн 20 ПМА-5000.14.09.280 Кронштейн 20			
ПМА-5000.14.08.601         Ось         32           ПМА-5000.14.09.010         Кронштейн         1,2           ПМА-5000.14.09.020         Кронштейн         36           ПМА-5000.14.09.030         Ориентир         1,2           ПМА-5000.14.09.040         Труба         37           ПМА-5000.14.09.050         Кронштейн         37           ПМА-5000.14.09.060         Балка         37           ПМА-5000.14.09.070         Штанга         37           ПМА-5000.14.09.080         Флажок         37           ПМА-5000.14.09.100         Короб         1,2           ПМА-5000.14.09.110         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.110-01         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.120         Короб         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         38           ПМА-5000.14.09.160A         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.170         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.170-01         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.200         Установка козырьков         1,2           ПМА-5000.14.09.260         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.260-01         Кронштейн         17 <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
ПМА-5000.14.09.010         Кронштейн         1,2           ПМА-5000.14.09.020         Кронштейн         36           ПМА-5000.14.09.030         Ориентир         1,2           ПМА-5000.14.09.040         Труба         37           ПМА-5000.14.09.050         Кронштейн         37           ПМА-5000.14.09.060         Балка         37           ПМА-5000.14.09.070         Штанга         37           ПМА-5000.14.09.080         Флажок         37           ПМА-5000.14.09.100         Короб         1,2           ПМА-5000.14.09.110         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.110-01         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.120         Короб         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         38           ПМА-5000.14.09.160A         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.170         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.170-01         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.200         Установка козырьков         1,2           ПМА-5000.14.09.200         Установка козырьков         1,2           ПМА-5000.14.09.260-01         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.270-01         Кронштейн         17 </td <td></td> <td>•</td> <td></td>		•	
ПМА-5000.14.09.020         Кронштейн         36           ПМА-5000.14.09.030         Ориентир         1,2           ПМА-5000.14.09.040         Труба         37           ПМА-5000.14.09.050         Кронштейн         37           ПМА-5000.14.09.060         Балка         37           ПМА-5000.14.09.070         Штанга         37           ПМА-5000.14.09.080         Флажок         37           ПМА-5000.14.09.100         Короб         1,2           ПМА-5000.14.09.110         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.110-01         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.120         Короб         38           ПМА-5000.14.09.120         Корышка         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.160A         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.170-01         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.170-01         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.180         Козырек         18           ПМА-5000.14.09.200         Установка козырьков         1,2           ПМА-5000.14.09.260         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.270         Кронштейн         17      <			
ПМА-5000.14.09.030         Ориентир         1,2           ПМА-5000.14.09.040         Труба         37           ПМА-5000.14.09.050         Кронштейн         37           ПМА-5000.14.09.060         Балка         37           ПМА-5000.14.09.070         Штанга         37           ПМА-5000.14.09.080         Флажок         37           ПМА-5000.14.09.100         Короб         1,2           ПМА-5000.14.09.110         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.110-01         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.120         Короб         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.160A         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.170         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.180         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.200         Установка козырьков         1,2           ПМА-5000.14.09.260         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.260-01         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.270-01         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.280         Кронштейн         17		•	-
ПМА-5000.14.09.040         Труба         37           ПМА-5000.14.09.050         Кронштейн         37           ПМА-5000.14.09.060         Балка         37           ПМА-5000.14.09.070         Штанга         37           ПМА-5000.14.09.080         Флажок         37           ПМА-5000.14.09.100         Короб         1,2           ПМА-5000.14.09.110         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.110-01         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.120         Короб         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.170         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.170-01         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.180         Козырек         18           ПМА-5000.14.09.200         Установка козырьков         1,2           ПМА-5000.14.09.260         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.270         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.270-01         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.280         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.290         Кронштейн         20		·	
ПМА-5000.14.09.050         Кронштейн         37           ПМА-5000.14.09.060         Балка         37           ПМА-5000.14.09.070         Штанга         37           ПМА-5000.14.09.080         Флажок         37           ПМА-5000.14.09.100         Короб         1,2           ПМА-5000.14.09.110         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.110-01         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.120         Короб         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.160A         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.170         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.170-01         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.180         Козырек         18           ПМА-5000.14.09.200         Установка козырьков         1,2           ПМА-5000.14.09.260         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.270         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.280         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.280-01         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.290         Кронштейн         20			
ПМА-5000.14.09.060         Балка         37           ПМА-5000.14.09.070         Штанга         37           ПМА-5000.14.09.080         Флажок         37           ПМА-5000.14.09.100         Короб         1,2           ПМА-5000.14.09.110         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.110-01         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.120         Короб         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.160A         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.170         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.170-01         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.180         Козырек         18           ПМА-5000.14.09.200         Установка козырьков         1,2           ПМА-5000.14.09.260         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.270         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.270-01         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.280         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.290         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.290         Кронштейн         20 </td <td></td> <td></td> <td>37</td>			37
ПМА-5000.14.09.080         Флажок         37           ПМА-5000.14.09.100         Короб         1,2           ПМА-5000.14.09.110         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.110-01         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.120         Короб         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.160A         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.170         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.170-01         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.180         Козырек         18           ПМА-5000.14.09.200         Установка козырьков         1,2           ПМА-5000.14.09.200         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.260-01         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.270         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.280         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.280-01         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.290         Кронштейн         19	ПМА-5000.14.09.060	•	37
ПМА-5000.14.09.080         Флажок         37           ПМА-5000.14.09.100         Короб         1,2           ПМА-5000.14.09.110         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.110-01         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.120         Короб         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.160A         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.170         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.170-01         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.180         Козырек         18           ПМА-5000.14.09.200         Установка козырьков         1,2           ПМА-5000.14.09.200         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.260-01         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.270         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.280         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.280-01         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.290         Кронштейн         19	ПМА-5000.14.09.070	Штанга	37
ПМА-5000.14.09.110         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.110-01         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.120         Короб         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         38           ПМА-5000.14.09.160A         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.170         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.170-01         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.180         Козырек         18           ПМА-5000.14.09.200         Установка козырьков         1,2           ПМА-5000.14.09.260         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.260-01         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.270         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.270-01         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.280         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.290         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.290         Кронштейн         19	ПМА-5000.14.09.080	Флажок	
ПМА-5000.14.09.110         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.110-01         Держатель         38           ПМА-5000.14.09.120         Короб         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         38           ПМА-5000.14.09.160A         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.170         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.170-01         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.180         Козырек         18           ПМА-5000.14.09.200         Установка козырьков         1,2           ПМА-5000.14.09.260         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.260-01         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.270         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.270-01         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.280         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.290         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.290         Кронштейн         19	ПМА-5000.14.09.100	Короб	1,2
ПМА-5000.14.09.120         Короб         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         38           ПМА-5000.14.09.160A         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.170         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.170-01         Козырек         18           ПМА-5000.14.09.180         Козырек         18           ПМА-5000.14.09.200         Установка козырьков         1,2           ПМА-5000.14.09.260         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.260-01         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.270         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.270-01         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.280         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.280-01         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.290         Кронштейн         19	ПМА-5000.14.09.110		
ПМА-5000.14.09.120         Короб         38           ПМА-5000.14.09.150         Крышка         38           ПМА-5000.14.09.160A         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.170         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.170-01         Козырек         18           ПМА-5000.14.09.180         Козырек         18           ПМА-5000.14.09.200         Установка козырьков         1,2           ПМА-5000.14.09.260         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.260-01         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.270         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.270-01         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.280         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.290         Кронштейн         19	ПМА-5000.14.09.110-01	Держатель	38
ПМА-5000.14.09.160A         Крышка         39           ПМА-5000.14.09.170         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.170-01         Козырек         17,21,22           ПМА-5000.14.09.180         Козырек         18           ПМА-5000.14.09.200         Установка козырьков         1,2           ПМА-5000.14.09.260         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.260-01         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.270         Кронштейн         17           ПМА-5000.14.09.270-01         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.280         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.280-01         Кронштейн         20           ПМА-5000.14.09.290         Кронштейн         19			
ПМА-5000.14.09.160AКрышка39ПМА-5000.14.09.170Козырек17,21,22ПМА-5000.14.09.170-01Козырек17,21,22ПМА-5000.14.09.180Козырек18ПМА-5000.14.09.200Установка козырьков1,2ПМА-5000.14.09.260Кронштейн17ПМА-5000.14.09.260-01Кронштейн17ПМА-5000.14.09.270Кронштейн17ПМА-5000.14.09.270-01Кронштейн17ПМА-5000.14.09.280Кронштейн20ПМА-5000.14.09.280-01Кронштейн20ПМА-5000.14.09.290Кронштейн19	ПМА-5000.14.09.150	Крышка	38
ПМА-5000.14.09.170Козырек17,21,22ПМА-5000.14.09.170-01Козырек17,21,22ПМА-5000.14.09.180Козырек18ПМА-5000.14.09.200Установка козырьков1,2ПМА-5000.14.09.260Кронштейн17ПМА-5000.14.09.260-01Кронштейн17ПМА-5000.14.09.270Кронштейн17ПМА-5000.14.09.270-01Кронштейн17ПМА-5000.14.09.280Кронштейн20ПМА-5000.14.09.280-01Кронштейн20ПМА-5000.14.09.290Кронштейн19	ПМА-5000.14.09.160А		39
ПМА-5000.14.09.170-01Козырек17,21,22ПМА-5000.14.09.180Козырек18ПМА-5000.14.09.200Установка козырьков1,2ПМА-5000.14.09.260Кронштейн17ПМА-5000.14.09.260-01Кронштейн17ПМА-5000.14.09.270Кронштейн17ПМА-5000.14.09.270-01Кронштейн17ПМА-5000.14.09.280Кронштейн20ПМА-5000.14.09.280-01Кронштейн20ПМА-5000.14.09.290Кронштейн19	ПМА-5000.14.09.170	•	17,21,22
ПМА-5000.14.09.180Козырек18ПМА-5000.14.09.200Установка козырьков1,2ПМА-5000.14.09.260Кронштейн17ПМА-5000.14.09.260-01Кронштейн17ПМА-5000.14.09.270Кронштейн17ПМА-5000.14.09.270-01Кронштейн17ПМА-5000.14.09.280Кронштейн20ПМА-5000.14.09.280-01Кронштейн20ПМА-5000.14.09.290Кронштейн19	ПМА-5000.14.09.170-01		, ,
ПМА-5000.14.09.260       Кронштейн       17         ПМА-5000.14.09.260-01       Кронштейн       17         ПМА-5000.14.09.270       Кронштейн       17         ПМА-5000.14.09.270-01       Кронштейн       17         ПМА-5000.14.09.280       Кронштейн       20         ПМА-5000.14.09.280-01       Кронштейн       20         ПМА-5000.14.09.290       Кронштейн       19	ПМА-5000.14.09.180	•	
ПМА-5000.14.09.260       Кронштейн       17         ПМА-5000.14.09.260-01       Кронштейн       17         ПМА-5000.14.09.270       Кронштейн       17         ПМА-5000.14.09.270-01       Кронштейн       17         ПМА-5000.14.09.280       Кронштейн       20         ПМА-5000.14.09.280-01       Кронштейн       20         ПМА-5000.14.09.290       Кронштейн       19	ПМА-5000.14.09.200	Установка козырьков	1,2
ПМА-5000.14.09.260-01       Кронштейн       17         ПМА-5000.14.09.270       Кронштейн       17         ПМА-5000.14.09.270-01       Кронштейн       17         ПМА-5000.14.09.280       Кронштейн       20         ПМА-5000.14.09.280-01       Кронштейн       20         ПМА-5000.14.09.290       Кронштейн       19	ПМА-5000.14.09.260		
ПМА-5000.14.09.270-01       Кронштейн       17         ПМА-5000.14.09.280       Кронштейн       20         ПМА-5000.14.09.280-01       Кронштейн       20         ПМА-5000.14.09.290       Кронштейн       19	ПМА-5000.14.09.260-01	•	17
ПМА-5000.14.09.270-01       Кронштейн       17         ПМА-5000.14.09.280       Кронштейн       20         ПМА-5000.14.09.280-01       Кронштейн       20         ПМА-5000.14.09.290       Кронштейн       19	ПМА-5000.14.09.270	•	17
ПМА-5000.14.09.280       Кронштейн       20         ПМА-5000.14.09.280-01       Кронштейн       20         ПМА-5000.14.09.290       Кронштейн       19	ПМА-5000.14.09.270-01	•	17
ПМА-5000.14.09.280-01       Кронштейн       20         ПМА-5000.14.09.290       Кронштейн       19	ПМА-5000.14.09.280	•	20
ПМА-5000.14.09.290 Кронштейн 19			
-	ПМА-5000.14.09.290	•	19
	ПМА-5000.14.09.290-01	•	19

#### Окончание номерного указателя

	_ <del>,</del>	
Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ПМА-5000.14.09.300	Комплект опор для перевозки жатки ЖЗТ	1,2
ПМА-5000.14.09.405	Сектор	37
ПМА-5000.14.09.405-01	Сектор	37
ПМА-5000.14.09.424	Пластина	38
ПМА-5000.14.09.432	Кронштейн	18
ПМА-5000.14.09.710	Комплект опор для установки жатки Draper Stream Flex 13,9 метров	1,2
ПМА-5000.14.10.000А	Коммуникации электрические	1,2
ПМА-5000.14.10.130	Жгут	40
ПМА-5000.14.13.000	Комплект составных частей для транспортировки жаток PCM-161.82	1,2
ПМА-5000.14.32.000	Комплект составных частей для транспортировки жатки кукурузной DRAGO GT1670	1,2
ПМА-5000.14.33.000	Комплект составных частей для транспортировки жатки кукурузной RSM CS-1270	1,2
ППА-700.00.03.000А	Цепь	32,34,35
ППТ-041.01.634	Пружина	21,22
TAC-Φ3У3-N-LED	Фонарь задний универсальный	31
	Вилка ПС300А3 ГОСТ 9200-76	40
	Колесо в сборе Jantsan 003 (9,00x15.3+10.0/75-15.3 IMP PK-303 16PR)	1,2
	Сница В0-48.69.833.164	34,35